

WINEA STARTUP 2.0 Basicline

Steh-/Sitztisch

Montage-/Bedienungsanleitung
Stand 10/2022



Auf der Suche nach Informationen?

Alles Wissenswerte zu Umweltfragen,
Pfleheinweisen, Garantie und Montage
zu Ihrem Produkt finden Sie unter:
dokumente.wini.de/winea_startupII

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise

<i>Symbole/Bezeichnung/Verwendung</i>	
Gefahrensymbole	4
Bezeichnung.....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
<i>Lieferumfang/Technische Daten</i>	
Lesen und Aufbewahrung.....	5
Technische Daten	5
Einzuhaltende Richtlinien	5
<i>Transport/Gefahren/Reparatur</i>	
Transport und Montage.....	6
Reparatur und bauliche/konstruktive	6
Veränderung, Gefahren	6
Gewährleistung, Haftung.....	7
<i>Verpflichtungen, Urheberrecht, Aufbau</i>	
Verpflichtung des Betreibers	8
Verpflichtung des Personals.....	8
Urheberrecht.....	8
Aufbau.....	8
<i>Herstellergarantie</i>	
WINI Garantiebedingungen.....	9
WINI Langzeitgarantie	9
Ausschluss für die Garantie.....	9
Geltendmachung der Garantie	10
Rücksendung und Austausch	10
Räumlicher Geltungsbereich	
des Garantieschutzes	11
Anwendbares Recht	11
<i>Pflegehinweise</i>	
Wartung / Reinigung.....	12
Topdekor	
(seidenmatte bzw. hochglänzende Platten)	12
Kunststoff- und Metalloberflächen	13
Stoffe	13
<i>Arbeitsplatzergonomie</i>	
Optimale Sitzposition	14
Optimale Stehposition.....	15

Bedienungsanleitung

<i>Inbetriebnahme</i>	
Vor der Installation, Deinstallation	
oder Fehlersuche	16
Montagehinweise / vor der Inbetriebnahme	16
Antrieb anschließen	17
Handschalter anschließen.....	17
Optionale Komponenten anschließen.....	17
Initialisierung Handschalter Auf/Ab und	
Handschalter Komfort	18
Initialisierung ARRIBA BASIC.....	18
<i>Handschalter ARRIBA BASIC</i>	
Übersicht	19
Lieferumfang.....	19
Montage.....	20
Auf	22
Ab	22
Begrenzung des Verfahrbereichs.....	23
Deaktivierung.....	23
<i>Störungsbehebung</i>	24
<i>Fehlermeldungen</i>	25

Montage

T-Fuß Rechtecktisch

Montage T-Fuß Rechtecktisch	26
-----------------------------------	----

Kappe

Montage Kappe	30
Demontage Kappe.....	30

Duo-Arbeitsplatz

Montage Duo-Arbeitsplatz.....	31
Montage Wandaufnahmen an Duo-Arbeitsplatz.....	36

Elektronik

Montage Steuerung.....	37
Übersicht Anschlüsse.....	37
Montage Steuerung.....	38
Montage Handschalter.....	40
Montage Kollisionsschutz.....	41

Kabelkanal

Kabelkanal Blech	43
Kabelkanal Filz	46
Kabelkanal Duo-Arbeitsplatz	50

<i>Taschenhalter</i>	53
----------------------------	----

<i>Montage Beinraumbende</i>	54
------------------------------------	----

CPU-Halter

Montage CPU-Halter Thin Client.....	57
Montage CPU-Halter an Platte.....	59

Wandanbindung WINEA SONIC

Montage hinter Tisch	61
Montage auf Tisch.....	65
Montage an Duo-Arbeitsplatz.....	67

Wandanbindung WINEA SINUS

Montage hinter Tisch	68
Montage an Tischplatte	70
Montage an Duo-Arbeitsplatz.....	72

Wandanbindung WINEA X

Montage hinter Tisch	74
Montage an Tischplatte	76
Montage an Duo-Arbeitsplatz.....	78

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung	79
-----------------------------	----

Allgemeine Hinweise

Symbole/Bezeichnung/Verwendung

Gefahrensymbole

Die Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol markiert sind, kann zu erheblichen Schäden führen.



Bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine Verletzung zur Folge hat.



Bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige mäßige Verletzung zur Folge hat.

► Bezeichnet eine Handlungsanleitung für Warnhinweise.



Bezeichnet einen wichtigen Hinweis. Diese Informationen geben Ihnen zusätzliche Ratschläge und Tipps.

Bezeichnung

Bezeichnung:	Steh-/Sitztisch
Typenbezeichnung:	WINEA STARTUP 2.0 Basicline
Markteinführung:	05.2022
Ursprungsland:	Deutschland

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das oben genannte Büro-Tischsystem darf ausschließlich in Büro-, Besprechungs-, Konferenz- und Schulungsräumen Einsatz finden. Die dafür bestimmten Elemente können nur durch geschultes Fachpersonal montiert werden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört das Beachten aller Hinweise aus der Montage- und Bedienungsanleitung.

Allgemeine Hinweise

Lieferumfang/Technische Daten

Lesen und Aufbewahrung

Lesen Sie vor Transport, Montage und der ersten Inbetriebnahme diese Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise zur Montage, zum Gebrauch sowie zur Pflege des Möbels. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise im laufenden Text. Bewahren Sie diese sorgfältig und für das Montage- und Bedienpersonal jederzeit zugänglich auf.

Technische Daten

Plattendicke: 2,5 cm
Breite: 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
Höhe: verstellbar mit Motor
65 - 130 cm
Arbeitsplatz
Tiefe: 60 / 70 / 80 / 90 cm
Duo-Arbeitsplatz
Breite: 160 / 180 / 200 cm
Tiefe: bei 2,5 cm Plattenabstand
162,5 / 182,5 cm
Tiefe: bei 10,5 cm Plattenabstand
170,5 / 190,5 cm
Gewicht: 40 - 80 kg

Gewichtsbelastung:
Gestellbelastung: 75 kg
Punktlast bis max. 40 kg


Netzspannung: 120-240V/50 - 60 HZ,
max. 350W
Einschaltdauer: 1 Min. on/12 Min. off
Standby-Leistung: 0,1 W
Geschwindigkeit: 50 mm/s
Max. Geräuschpegel: 42 dB
Umgebungstemp.: 0°C bis +30°C
Luftfeuchtigkeit: 5 - 85% rel.Lf

Software-Stand: 3.0

Einzuhaltende Richtlinien

Arbeitsschutzgesetz, DIN EN 527-1,
DIN EN 527-2, DIN EN 1730,
DGUV Grundsatz 315-410,
DIN ISO 9241-5, DGUV Information 215-410,
DIN EN 60335-1, DIN EN ISO 12100,
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
EMV-Richtlinie 2014/30/EU,
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,
Prodsg GS (Produktsicherheitsgesetz)
RoHS 2011/65/EU

Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Norm.

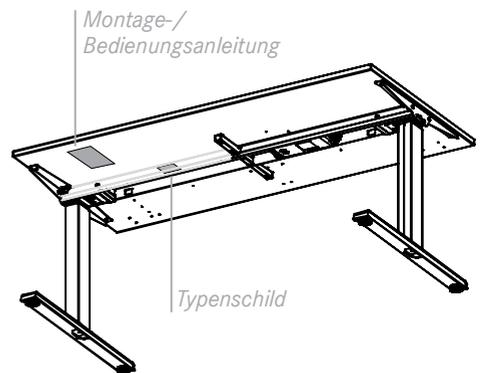

Allgemeine Hinweise

Transport/Gefahren/Reparatur

Transport und Montage

INFO

- ▶ *Achten Sie auf saubere Hände, damit die Stoffe nicht beschmutzt werden.*
- ▶ *Die Motorsteuerung darf grundsätzlich nur mit der Netzspannung betrieben werden, die am Typenschild spezifiziert ist! Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme ob die Netzspannung auf dem Typenschild der Motorsteuerung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt!*

Reparatur und bauliche/konstruktive Veränderung

INFO

- ▶ *Die Reparaturen und Montage des Möbels darf nur von erfahrenem Personal ausgeführt werden, das durch eine Schulung bei der Firma WINI Büromöbel den Nachweis der notwendigen Kenntnisse erbracht hat.*
- ▶ *Bei Funktionsstörungen ist das Möbel außer Betrieb zu nehmen und der Händler/Hersteller zu informieren.*
- ▶ *Es sind nur Originalersatzteile einzusetzen.*
- ▶ *Die Steh-/Sitztische sind nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt. Die Tischplattenhöhe darf ohne Unterbrechung nicht länger als die auf dem Typenschild angegebene Einschaltdauer verstellt werden.*
- ▶ *Falsche Schrauben können zu Schäden am Tisch führen.*

Gefahren

GEFAHR

Unsachgemäße Nutzung kann zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- ▶ *Schützen Sie das Tischgestell und insbesondere alle elektrischen Komponenten am Tischgestell vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser!*
- ▶ *Öffnen Sie auf keinen Fall die Motorsteuerung.*
- ▶ *Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten grundsätzlich den Netzstecker ziehen.*

GEFAHR

Defekte elektronische Bauteile können zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- ▶ *Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte Stromversorgungskabel! Achten Sie darauf, dass das Stromversorgungskabel nicht beschädigt ist.*
Das Betreiben des Steh-/Sitztisches mit einem beschädigten Stromversorgungskabel ist verboten!
- ▶ *Wenn das Stromversorgungskabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.*
- ▶ *Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, ungewöhnliche Geräusche macht oder eine Geruchsentwicklung verursacht darf es nicht weiter montiert oder benutzt werden!*

Allgemeine Hinweise

Gefahren, Gewährleistung, Haftung

Gefahren

WARNUNG

Das Umkippen des Möbels kann zu Quetschverletzungen führen.

- ▶ *Transportieren Sie das Möbel mit mind. zwei Personen und benutzen Sie einen Transportwagen.*
- ▶ *Alle Schraubverbindungen müssen kraftschlüssig verbunden werden.*
- ▶ *Kein Verschieben durch einseitiges Drücken! Nur Anheben!*

WARNUNG

Beim Verändern der Tischplattenposition besteht Quetschgefahr.

- ▶ *Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird!*
Durch den optional erhältlichen Kollisionsschutz werden feste Gegenstände in der Regel erkannt, die Quetschgefahr für Personen besteht jedoch weiterhin! Der Kollisionsschutz ist ein Systemschutz und KEIN Personenschutz!
- ▶ *Alle beweglichen Teile des Tischgestells müssen den erforderlichen Sicherheitsabstand von min. 25 mm zu angrenzenden Bauteilen haben.*

VORSICHT

Fehlfunktionen können zu Verletzungen führen.

- ▶ *Bei einer Störung (z.B. ungewolltes Verfahren der Tischplatte, z.B. wenn eine Taste des Handschalters klemmen sollte) bitte unverzüglich den Netzstecker ziehen!*

Gewährleistung, Haftung

Grundsätzlich gelten unsere „AGBs“.

Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Möbels.
- unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen des Möbels.
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Möbels.
- eigenmächtige bauliche Veränderung am Möbel, ohne Rücksprache mit dem Hersteller.
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen.
- Katastrophenfälle, Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.

Allgemeine Hinweise

Verpflichtungen, Urheberrecht, Aufbau

Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personal am Möbel arbeiten zu lassen, das

- mit den grundlegenden Vorschriften zu Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut und in die Handhabung des Möbel eingewiesen ist.
- diese Montage-/Bedienungsanleitung (insbesondere Sicherheits- und Warnhinweise) gelesen, verstanden und dieses durch seine Unterschrift bestätigt hat.

Des Weiteren verpflichtet sich der Betreiber, dass die Montage-/Bedienungsanleitung immer am Möbel aufbewahrt wird und beim Verkauf des Möbel weitergegeben wird.

Verpflichtung des Personals

Alle Personen, die mit Arbeiten am Möbel beauftragt sind, verpflichten sich vor Arbeitsbeginn:

- die grundlegenden Vorschriften zu Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten.
- diese Montage-/Bedienungsanleitung (insbesondere Sicherheits- und Warnhinweise) gelesen, verstanden und dieses durch ihre Unterschrift bestätigt zu haben.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei WINI Büromöbel.

Diese Betriebsanleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt.


Sie enthält die Vorschriften und Hinweise, die weder vollständig noch teilweise

- vervielfältigt,
- verbreitet oder
- anderweitig mitgeteilt werden dürfen.

Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Aufbau

- Beim Auspacken ist darauf zu achten, dass keine Beschädigungen durch Schneidwerkzeuge wie Cutter o.Ä. am Stoff, Gestell oder den Platten entstehen.
- Achten Sie auf saubere Hände, um eine Verschmutzung zu vermeiden.
- Es ist darauf zu achten, dass die Tische kipp-sicher aufgestellt werden.
- Alle Schraubverbindungen müssen kraftschlüssig verbunden werden.
- Tisch mit mindestens 2 Personen aufstellen - Ecklast vermeiden!

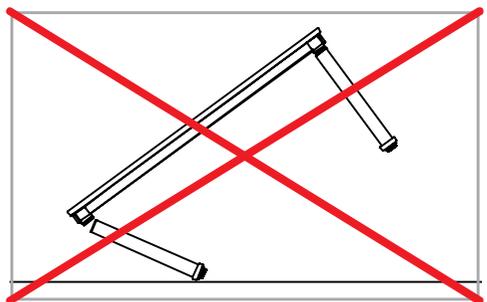

Allgemeine Hinweise

Herstellergarantie

WINI Büromöbel Georg Schmidt GmbH & Co. KG, Auhagenstr. 79, 31863 Coppenbrügge OT Marienau (WINI) gewährt als Hersteller (Garantiegeber) dem Kunden (auch Sie genannt) die nachstehend beschriebene Produktgarantie.

INFO

- ▶ *Durch diese Herstellergarantie werden Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln nicht eingeschränkt und können von Ihnen unentgeltlich in Anspruch genommen werden. Von diesem Garantieversprechen bleiben etwaige bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte folglich unberührt. Dieses Garantieversprechen des Herstellers verletzt Ihre gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert Ihre Rechtsstellung vielmehr.*

WINI Garantiebedingungen

Diese Garantie findet ausschließlich auf alle WINI Produkte Anwendung, sofern nicht ausdrücklich auf den Garantieausschluss hingewiesen wird. Die Garantiezeit wird weder unterbrochen noch gehemmt, wenn eine Garantieleistung erbracht wurde. Dies gilt nicht für Garantieleistungen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist.

WINI Langzeitgarantie

WINI gewährt 5 Jahre Garantie auf das mit dem Garantieversprechen beworbene Produkt. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum des erworbenen Produktes.

Sollten während dieses Zeitraums Materialfehler, Herstellungsfehler, sonstige Defekte an dem von Ihnen erworbenen Produkt auftreten, so gewährt der Garantiegeber im Rahmen dieser Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl:

- kostenfreie Reparatur des Produktes,
- kostenfreie Ersatzteile,
- Instandsetzung des Produktes vor Ort oder im Werk,
- kostenfreie Lieferung neuer oder generalüberholter Teile oder
- kostenlose Lieferung eines neuen oder gleichwertigen Produktes.

Ausschluss für die Garantie

Ansprüche aus der Garantie sind ausgeschlossen, wenn

- der Defekt auf unsachgemäße Installation, Inbetriebnahme oder Transport durch oder im Auftrag des Garantieberechtigten zurückzuführen ist,
- unsachgemäße Eingriffe in das Produkt (z.B. Reparaturversuche) durch den Garantieberechtigten oder nicht von WINI autorisierten Dritten (z.B. nicht von WINI empfohlene Monteure) vorgenommen wurden,

Allgemeine Hinweise

Herstellergarantie

- die Bedienungs- und Montageanleitung, Installationsnormen oder Sicherheitsvorschriften missachtet wurden,
- ein Fall von höherer Gewalt vorliegt (z.B. Umwelteinflüsse wie Feuer, Überspannung, etc...),
- der Defekt auf eine unsachgemäße Reinigung zurückzuführen ist,
- der Defekt auf üblichen Verschleiß, natürliche Abnutzung oder Umwelteinflüsse zurückzuführen ist oder
- der Defekt auf eine vom Garantieberechtigten gewünschte Abweichung von der Serienproduktion oder von ihm zur Verfügung gestellte Materialien zurückzuführen ist.

Ausgeschlossen von der Garantie sind darüber hinaus:

- Verschleißteile wie Bezugsmaterialien, Rollen, Oberflächen von Gestellen und Tischen, Kanten und Umleimern,
- Gasfedern,
- Tische mit Kurbelverstellung,
- Akkus und sonstige Batteriespeicher,
- Produkte aus Polyestervliese sowie
- Bewegliche Teile wie Gasfedern/ Türbänder/ Rollen/ Kurbelmechaniken

Geltendmachung der Garantie

Zur Geltendmachung der Garantie hat sich der Kunde vor Ablauf der Garantiezeit schriftlich oder per E-Mail an WINI (Kontaktdaten siehe auf der Rückseite) mit folgenden Angaben zu wenden:

- Beschreibung des Defekts (Text sowie Bild oder Video Dokumentation),
- Beschreibung wie/ wann der Defekt aufgetreten ist,
- Modellbezeichnung,
- WINI AB-Nummer & Name des Fachhandels, über den das Produkt bezogen wurde, sowie die Rechnungskopie.

INFO

- ▶ *Ohne Angabe dieser Daten und insbesondere der Einreichung der Rechnungskopie kann eine Garantieabwicklung abgelehnt werden, da der Garantiegeber nicht prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten ist. Der Garantiegeber wird sich mit Ihnen unverzüglich nach Geltendmachung der Garantie in Verbindung setzen und Ihnen ggf. erforderliche ergänzende Informationen für die weitere Abwicklung zur Verfügung stellen.*

Rücksendung und Austausch

Die Rücksendung eines reklamierten Produktes innerhalb der Garantiezeit darf nur durch ausdrückliche Zustimmung durch WINI erfolgen. Der Transport des Garantieproduktes hat in Original- oder gleichwertiger Verpackung zu erfolgen. Sollte die Ware durch unsachgemäße Verpackung auf dem Transport beschädigt werden, haftet WINI dafür nicht.

Allgemeine Hinweise

Herstellergarantie

Bei berechtigten Garantieansprüchen erfolgt die Garantieabwicklung in jedem Fall kostenfrei, d.h. der Garantiegeber erstattet etwaige Versandkosten für die Übersendung des Produktes. Falls ein Ausbau des Produktes oder von Teilen für deren Einschicken an den Garantiegeber notwendig ist, so trägt der Garantiegeber die für den Ausbau erforderlichen Kosten, die bei ihm (z.B. Anfahrtskosten oder Kosten für die Durchführung) oder einem autorisierten Dritten (z.B. Monteur des Händlers) anfallen.

Räumlicher Geltungsbereich des Garantieschutzes

Die Garantie gilt für alle Produkte die in Deutschland verwendet werden. Berechtig zur Inanspruchnahme der Garantie ist nur der Eigentümer des Produktes, die Garantie ist nicht übertragbar.

Anwendbares Recht

Diese Garantie unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Allgemeine Hinweise

Pflegehinweise

Wartung / Reinigung

- Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Staub und Schmutz vom Produkt.
- Das Produkt darf nur mit einem leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Überprüfen Sie die Steckverbindungen auf festen Sitz, sowie die ordnungsgemäße Funktion.
- Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbveränderungen verursachen. Benützen Sie nur Mittel mit einem pH-Wert von 6-8.
- Es darf keine Flüssigkeit in das System gelangen, es besteht Personengefährdung!

Topdekor

(seidenmatte bzw. hochglänzende Platten)

Reinigen Sie die Oberfläche ausschließlich mit einem weichen Lappen - trocken, mit milden Reinigungsmitteln oder Glasreiniger. Bei hartnäckigen Flecken kann das Reinigungsmittel „PerfectSense Feelwood Cleaner“ eingesetzt werden (zu beziehen über WINI).

Der Gebrauch von scharfen oder scheuernden Putz-/Reinigungsmitteln kann die Oberfläche beschädigen.

Allgemeine Hinweise

Pflegehinweise

VORSICHT

Der Einsatz von Reinigungsmitteln kann zu Hautreizungen führen.

- ▶ *Vermeiden Sie Hautkontakt durch das Tragen von Handschuhen.*

INFO

- ▶ *Starkes Reiben oder Scheuern kann die Oberfläche beschädigen.*
- ▶ *Ölige Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden.*

Kunststoff- und Metalloberflächen

Kunststoff- und Metalloberflächen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln bequem sauber halten. Wenn Sie handwarmes Wasser und zusätzlich einen Spritzer Spülmittel oder Spiritus verwenden, geht es am schnellsten. In hartnäckigen Fällen, z.B. zum Entfernen von Fettrückständen, Creme oder Filzschreiber und dgl. eignet sich Spiritus mit Wasser verdünnt (1:1). Bitte verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Flüssigreiniger sowie scheuernde Putzmittel.

Stoffe

Allgemeines

Die Reinigung und Fleckenentfernung von Stoffen ist stark von der Art der Verschmutzung abhängig.

Normale Reinigung

Das Material sollte oft - idealerweise einmal wöchentlich - bei halber Saugleistung abgesaugt werden. Bezugsstoffe aus Polyester sollten mit einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt oder unter Verwendung eines weichen Bürstenaufsatzes abgesaugt werden.

Fleckenentfernung

Nicht fetthaltige Flecken lassen sich in der Regel schon durch Tupfen mit einem in lauwarmen Wasser ausgedrückten, fusselfreien Tuch vorsichtig abtupfen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Wasser auf empfindlichen Stoffen Spuren hinterlassen kann. Obst oder Rotweinflecken werden am besten mit Salz behandelt. Fett- oder ölhaltige Flecken sollten mit entsprechenden Reinigungs- oder Lösungsmitteln entfernt werden.


Allgemeine Hinweise

Arbeitsplatzergonomie

Optimale Sitzposition

Wichtigste Voraussetzung für eine entspannte Körperhaltung am Arbeitsplatz ist die richtige, individuelle Höheneinstellung von Bürostuhl und Schreibtisch. Dabei sollte der Tisch einen ausreichenden Bein- und Fußraum aufweisen, d. h., bei normaler Nutzung dürfen Beine und Füße nicht an der Tischplatte oder konstruktiven Teilen des Tisches anstoßen.

Der optimale Höheneinstellbereich für Schreibtische ist heute durch die europäische Tischnorm DIN EN 527-1:2011 festgelegt. Sie fordert eine Höheneinstellung des Schreibtisches von 65 bis 85 cm und räumt dem Nutzer deutlich mehr Beinraumfreiheit ein als die vorherige Norm.

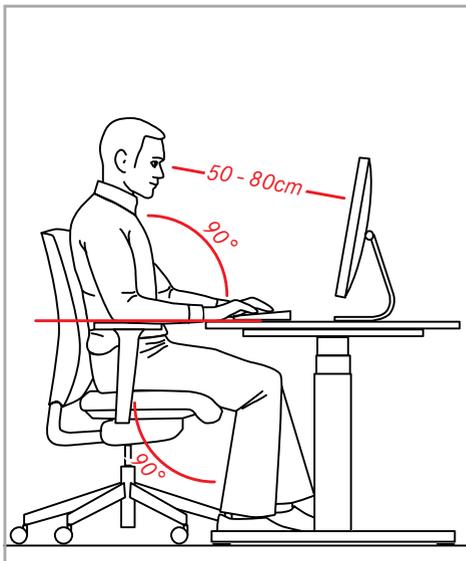

Passen Sie die Sitzhöhe Ihres Bürostuhls an Ihre persönlichen Bedürfnisse an:

- Dabei sollten die Oberschenkel locker auf der Sitzfläche aufliegen.
- Der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel sollte 90° oder mehr betragen.
- Ihre Füße stehen auf dem Boden.
- Für die optimale Einstellung der Lumbalstütze und der Gewichtseinstellung Ihres Bürostuhls beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

Passen Sie die Höhe Ihres Bürotisches an Ihre persönlichen Bedürfnisse an:

- Der Winkel zwischen Unterarm und Oberkörper sollte 90° betragen.
- Die Unterarme, mindestens Ihre Handballen, liegen locker auf der Tischplatte auf.

Des Weiteren:

- Ihr Kopf sollte entspannt um 5° geneigt sein.
- Der Abstand zum Bildschirm sollte mindestens 50 bis 80 cm betragen.
- Ihre Tastatur sollte leicht zu Ihnen geneigt sein.
- Verfügt Ihr Bürostuhl über eine Sitzvorneigung, unterstützt diese eine aufrechtere Beckenposition.

i INFO

- ▶ Häufig wechselnde Sitzpositionen, fördern die optimale Versorgung Ihrer Bandscheiben.

Allgemeine Hinweise


Arbeitsplatzergonomie

Optimale Stehposition

Um den Bewegungsmangel am Arbeitsplatz optimal auszugleichen und der einseitigen Belastung des Rückens entgegenzuwirken, empfehlen Arbeitsmediziner – als sogenannte „Ergonomie-Formel“ – den gesunden Mix: 50 % Sitzen, 25 % Stehen, 25 % Bewegung

Je flexibler die Einrichtung auf die Anforderungen seines Nutzers abgestimmt werden kann, desto höher ihr ergonomischer Wert. Elektrisch höhenverstellbare Steh-Sitz-Tische werden der geforderten Ergonomie-Formel optimal gerecht.

Im Gegensatz zu starren Arbeitsplatzsystemen fördern sie durch den Wechsel von Stehen und Sitzen den gesunden Bewegungsausgleich und ermöglichen jederzeit eine flexible Anpassung an die verschiedenen Arbeitssituationen.

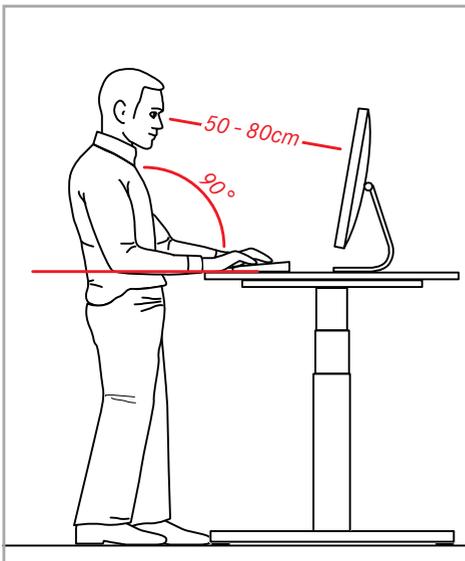

Passen Sie die Höhe Ihres Bürotisches an Ihre persönlichen Bedürfnisse an:

- Der Winkel zwischen Unterarm und Oberkörper sollte 90° betragen.
- Die Unterarme, mindestens Ihre Handballen, liegen locker auf der Tischplatte auf.
- Sollten Sie Arbeiten im Stehen nicht gewohnt sein, starten Sie mit wenigen Minuten pro Einheit.

Des Weiteren:

- Ihr Kopf sollte entspannt um 5° geneigt sein.
- Der Abstand zum Bildschirm sollte mindestens 50 bis 80 cm betragen.
- Ihre Tastatur sollte leicht zu Ihnen geneigt sein.

INFO

Bauen Sie kleine Bewegungspausen in Ihren Arbeitsalltag ein:

- ▶ *Gang zum Drucker*
- ▶ *besuchen Sie Ihre Kollegen persönlich, anstelle zu telefonieren*
- ▶ *Telefonieren Sie im Stehen*
- ▶ *Erledigen Sie kurze Besprechungen im Stehen*
- ▶ *Stellen Sie Ihren Tisch abends beim Gehen hoch, dann können Sie den nächsten Tag im Stehen beginnen.*
- ▶ *Arbeiten Sie im Stehen, wenn Sie merken, Sie werden müde.*

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Vor der Installation, Deinstallation oder Fehlersuche

- Stoppen Sie den Steh-/Sitztisch.
- Schalten Sie die Stromzufuhr ab und ziehen Sie das Netzkabel heraus!
- Entlasten Sie den Steh-/Sitztisch von jeglichen Gewicht.
- Das Öffnen oder der Austausch der elektrischen Einrichtungen darf nur vom Elektrofachpersonal durchgeführt werden.

Montagehinweise / vor der Inbetriebnahme

- Die Netzanschlussleitung der Motorsteuerung muss zur Montage, zum Umbau des Tisches sowie zum Entfernen oder Austausch von elektrischen Bauteilen vom Netz getrennt sein.
- Das Produkt muss auf die in den technischen Daten angegebenen Werten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit für den Betrieb akklimatisiert sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Tisch gemäß dieser Anleitung montiert wurde.
- Prüfen Sie, ob die Betriebsspannung des Tisches der lokalen Stromversorgung entspricht. (siehe Typenschild auf der Steuerung, Standard = 230V)
- Vor der Montage und Inbetriebnahme des Produkts ist sicherzustellen, dass das Produkt an die Umgebungsbedingungen akklimatisiert wird.

INFO

- ▶ *Sollten die Antriebe oder die Steuerung während des Betriebes ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche verursachen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr.*
- ▶ *Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt sind. Beim Betrieb des Steh-/Sitztisches ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Körperteile eingeklemmt werden können.*
- ▶ *Alle beweglichen Teile des Tischgestells müssen einen Abstand von min. 25 mm zu angrenzende Bauteilen haben.*

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Antrieb anschließen

- Überprüfen der Länge der Anschlusskabel zwischen Motor und Steuerung.
- Verbindung zwischen Steuerung und Motor herstellen.
- Die Steckverbindungen müssen fest einrasten.

Handschalter anschließen

- Verbindung zwischen Handschalter und Steuerung herstellen
- Es können verschiedene Handschalter verwendet werden.

Optionale Komponenten anschließen

- Optionales Zubehör wie z.B. der externe Sensor, werden an der Motorsteuerung angeschlossen.

WARNUNG

Das Verfahren der Tischhöhe kann zu Quetschverletzungen führen.

- ▶ *Bei allen Reset-Vorgängen ist der optional erhältliche Kollisionsschutz nicht aktiv. Beachten Sie dabei eine mögliche Quetschgefahr.*

INFO

- ▶ *Bei dem erstmaligen Anschließen des Stromversorgungskabels/Netzkabel ist eine Initialisierung des Tischgestells (RESET) erforderlich. Siehe Initialisierung/Reset.*
- ▶ *Die obere Endlage ist in der Steuerung voreingestellt. Aus diesem Grund dürfen nur Steuerungen eingesetzt werden, die passend für das jeweilige Tischgestell geliefert wurden!*

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Initialisierung Handschalter Auf/Ab und Handschalter Komfort

Das Tischgestell muss initialisiert werden, nach

- Fertigmontage
- Unterbrechung / Trennung der Verbindung zwischen Motor und Steuerung

Bei zu frühem Loslassen der Tasten folgt eine Fehlfunktion. Sollte das passiert sein, muss der Vorgang wiederholt werden.


Um zu initialisieren

- Drücken Sie gleichzeitig die Auf- und Abwärtstaste am Handschalter bis die Initialisierungsfahrt startet (das kann einige Sekunden dauern!).
- Halten Sie beide Tasten solange gedrückt, bis das Tischgestell sich nicht mehr bewegt.

Initialisierung ARRIBA BASIC

Nach der Montage bzw. wenn der Tisch längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war, es zu einer Störung am Tisch gekommen ist, eine Beinsäule gewechselt wurde oder wenn die Verbindung zwischen den Antrieben und der Steuerung getrennt wurde, muss die Steuerung des Tisches initialisiert werden.

Erwartet die Steuerung eine neue Initialisierung ist nur die Abwärtsbewegung des Tisches mit einer reduzierten Geschwindigkeit möglich.

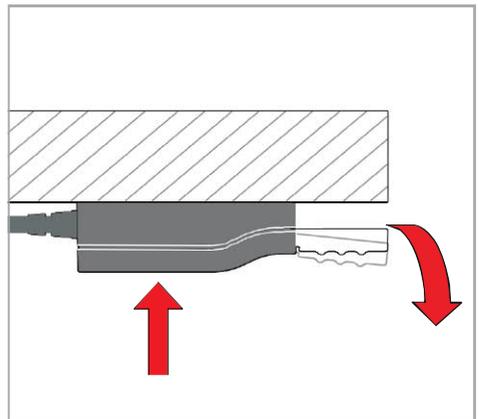

i INFO


- ▶ Wird eine der Tasten zu früh losgelassen, führt dies zu einer Fehlfunktion am Tisch. Sollte dies versehentlich passiert sein, müssen Sie den Vorgang wiederholen.
- ▶ Während der Initialisierung blinkt der Hebel des Handschalters. Wenn die Initialisierung beendet ist, leuchtet er durchgehend.

- Drücken Sie gleichzeitig die Taste auf der Unterseite des Handschalters und die Abwärtstaste.
- Halten Sie beide Tasten gedrückt!
- Lassen Sie diese erst los, wenn
 - (1) das Tischgestell komplett nach unten gefahren ist und
 - (2) wieder eine leichte Bewegung nach oben gemacht hat und
 - (3) der Tisch sich nicht mehr bewegt.


Bedienungsanleitung

Handschalter ARRIBA BASIC

Übersicht

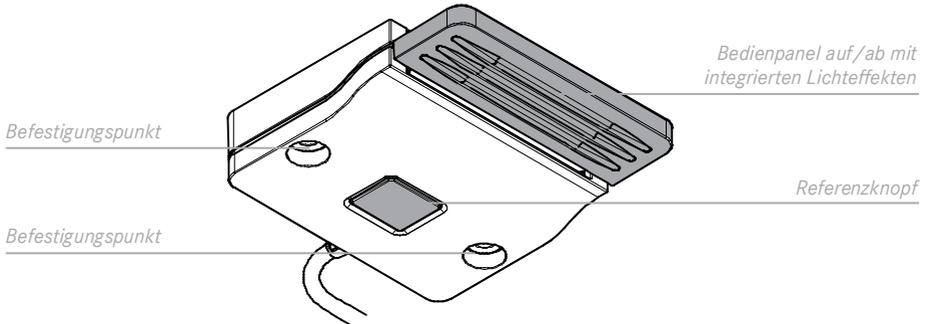

Lieferumfang

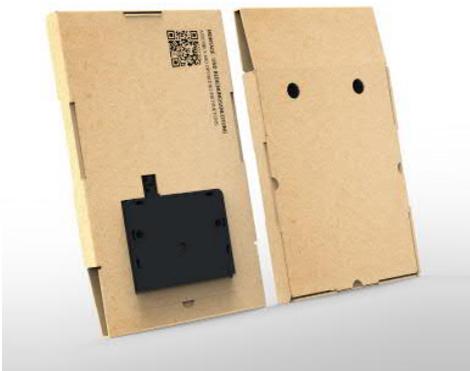

- Schalter inkl. Verbindungskabel
- Verpackung als Montagehilfe


i INFO

- ▶ Vor der Montage und Inbetriebnahme des Produkts ist sicherzustellen, dass das Produkt an die Umgebungsbedingungen akklimatisiert wird.


Bedienungsanleitung

Handschalter ARRIBA BASIC


Montage

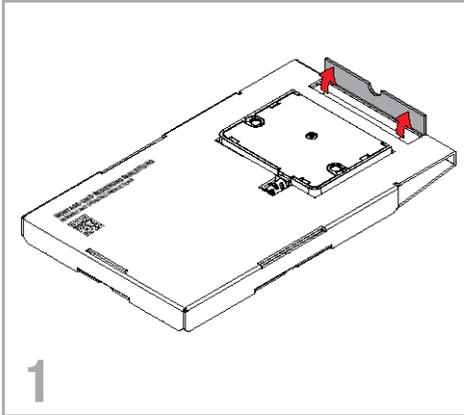

- Klappen Sie die Positionierhilfe des Verpackungskarton um 90° nach oben.

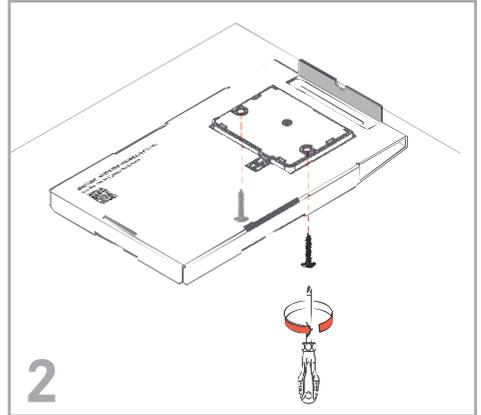

- Positionieren sie die Handschalter-Verpackung an die Vorderkante der Tischplatte.
- Der seitliche Abstand kann individuell gewählt werden.
- Befestigen Sie den Handschalter mit Pan Headschrauben 4,5 x 30.

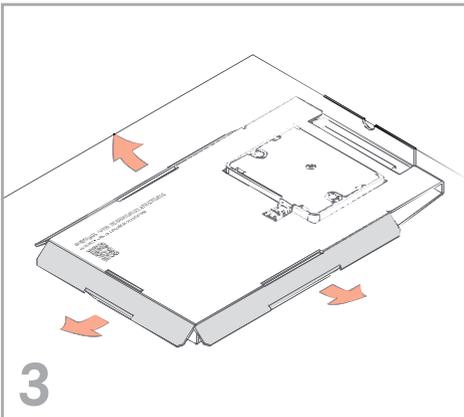


- Verpackungskarton seitlich und hinten öffnen.


Bedienungsanleitung

Handschalter ARRIBA BASIC

Montage

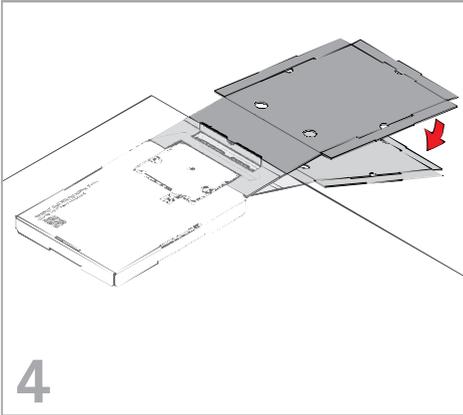

- Die untere Verpackungseinheit nach vorne abklappen und anschließend die über die Tischplatte herausragende.
- Verpackung seitlich abreißen und entsorgen.

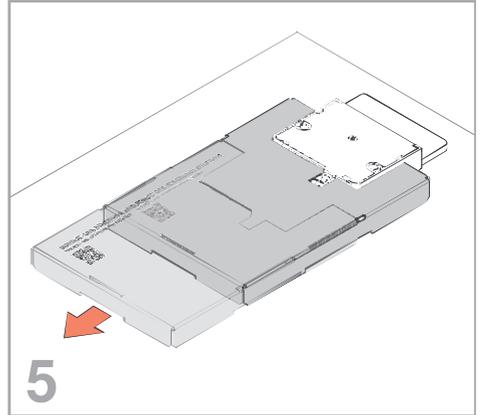


- Die restliche Produktverpackung wird nach hinten geschoben und kann dann abgenommen und entsorgt werden.

Bedienungsanleitung


Handschalter ARRIBA BASIC

Auf

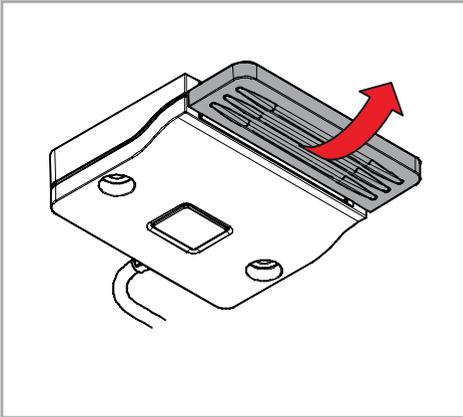

- Drücken Sie das Bedienpanel nach oben und halten Sie es in dieser Position, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

Ab

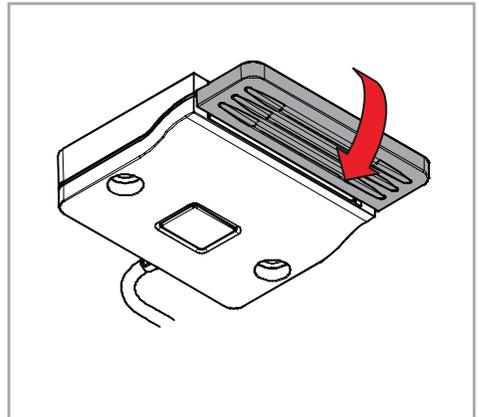

- Drücken Sie das Bedienpanel nach unten und halten Sie es in dieser Position, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

Bedienungsanleitung

Handschalter ARRIBA BASIC

Begrenzung des Verfahrbereichs

Diese Funktion kann zur Begrenzung des Verfahrbereichs der Tischplatte genutzt werden (z. B. wenn sich ein Behälter unterhalb der Tischplatte befindet). Eine Position für den Low Position Stop (LPS) kann in der unteren Hälfte des Verfahrbereichs, eine Position für den Top Position Stop (TPS) in der oberen Hälfte festgelegt werden.

Wenn eine Position für den LPS festgelegt wird, dient diese als die neue unterste Endposition, während eine Position für den TPS der neuen obersten Endposition des Verfahrbereichs entspricht.

INFO

- ▶ *Diese Höhenanpassungen werden über die Software konfiguriert und sind jederzeit reversibel.*

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Position für den LPS / TPS zu speichern:

▼ / ▲ Bewegen Sie die Tischplatte in die Position, die Sie als neue Position für den LPS / TPS verwenden möchten. Drücken Sie dafür die Taste „Tischplatte nach unten“ oder „Tischplatte nach oben“, bis die gewünschte Position erreicht ist.

■ + ▲ Dann drücken Sie für 5 Sekunden den oder Referenzknopf an der Unterseite des
■ + ▼ Handschalers und das Bedienpaneel nach oben oder nach unten. Die Steuerungseinheit klickt zweimal, wenn die Position gespeichert ist.

Deaktivierung

▼ / ▲ Um die LPS oder TPS zu deaktivieren bewegen sie den Tisch in eine beliebige Position in der unteren bzw. oberen Hälfte des Verstellbereichs.

■ + ▲ Dann drücken Sie für 5 Sekunden den oder Referenzknopf an der Unterseite des
■ + ▼ Handschalers und das Bedienpaneel nach oben oder nach unten. Die Steuerungseinheit klickt zweimal, wenn der LPS oder TPS deaktiviert ist.

Bedienungsanleitung

Störungsbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Tisch fährt nicht	Keine Stromversorgung	Netzkabel einstecken ggf. Steckverbindung an der Steuerung überprüfen
	Keine oder lose Verbindung zu den Antrieben/ Seitenteilen	Steckverbindungen der Motorkabel an der Steuerung und an den Antrieben überprüfen, bzw. herstellen
	Keine Verbindung zum Handschalter	Steckverbindung an der Steuerung überprüfen, bzw. herstellen
	max. Hubkraft überschritten	Gewicht reduzieren
	max. Einschaltdauer überschritten	Steuerung aktiviert sich nach ca. 18 Minuten selbsttätig wieder
	Antrieb defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Steuerung defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Handschalter defekt	Handschalter auswechseln
Tisch fährt nur langsam nach unten	Steuerung erwartet neue Initialisierung	siehe Initialisierung
Tisch fährt nur noch langsam	max. Hubkraft überschritten	Gewicht reduzieren
Tisch fährt nur einseitig kurz und bleibt dann stehen	Keine oder lose Verbindung zu den Antrieben/Seitenteilen	Steckverbindungen der Motorkabel an der Steuerung und an den Antrieben überprüfen, bzw. herstellen
	Antrieb defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst

Bedienungsanleitung

Fehlermeldungen

Anzeige	Ursache	Lösung
E-1	Systemfehler	Netzstecker ziehen. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E-3	Überstromschutz	Kollision ? -> ggf. beheben max. Last überschritten -> entfernen Sie die Last vom Tisch.
E-4	Interne Spannungsversorgung defekt	Netzstecker ziehen! Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E-5	Hall-Signal Motor A	Steckerverbindungen Motor A prüfen
E-6	Überstrom Motor A	Kollision ? -> ggf. beheben max. Last überschritten -> entfernen Sie die Last vom Tisch.
E-7	Überstrom Motor B	Kollision ? -> ggf. beheben max. Last überschritten -> entfernen Sie die Last vom Tisch.
E-8	Verbindung zu Motor unterbrochen	Verbindung zum Motor wurde unterbrochen oder neuer Motor angeschlossen. Tisch neu initialisieren (RESET).
E-9	Hall-Signal Motor B	Steckerverbindungen Motor B prüfen
E-11	Antikollision ausgelöst	Fahrbereich prüfen, max. Last überschritten
E-12	Die Steuerung überwacht die Einschaltdauer (zeitgesteuert)	Warten Sie bis die Steuerung abgekühlt ist und die Anzeige „E12“ am Display erlischt. Dann ist der Tisch wieder betriebsbereit.

Fehlermeldungen

Lässt sich ein Fehler nicht wie beschrieben beheben, ziehen Sie den Netzstecker, warten einige Minuten und versuchen Sie den Tisch neu zu initialisieren! Tritt ein Fehler auch danach noch wiederholt auf, trennen Sie den Tisch vom Netz und wenden Sie sich an den Kundendienst.


INFO

- ▶ *Wenn während der Höhenverstellung ein Stromausfall stattfindet oder das Netzkabel gezogen wird, kann ein manueller Reset nötig sein.*

Montage

T-Fuß Rechtecktisch

Montage T-Fuß Rechtecktisch

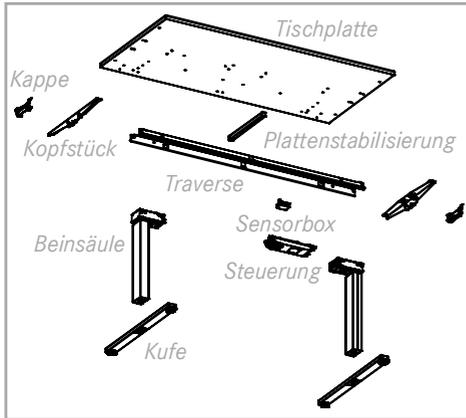


INFO

Um Kratzer in der Tischplatte zu vermeiden, achten Sie bitte auf einen geeigneten Untergrund zur Montage.


- Montage auf einer Decke oder auf der Vliesseite des Verpackungskartons.

Plattenstabilisierung OPTIONAL

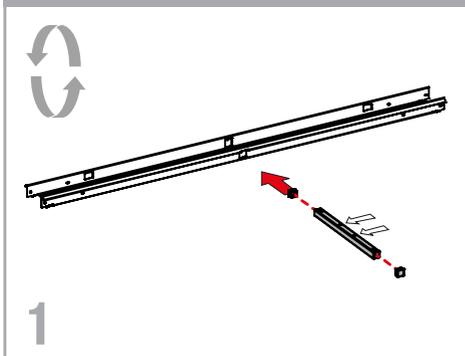

- 1
- Abdeckkappen aufstecken.
 - Plattenstabilisierung in die Traverse einschieben - die rechteckigen Öffnungen zeigen nach oben (siehe weiße Pfeile).

Plattenstabilisierung OPTIONAL

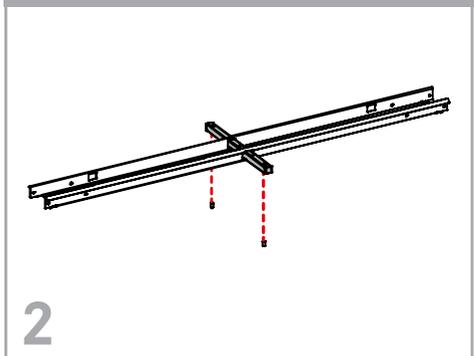


- 2
- Gewindestifte M8 x 25 mm vollständig einschrauben.

Montage

T-Fuß Rechtecktisch

Montage T-Fuß Rechtecktisch

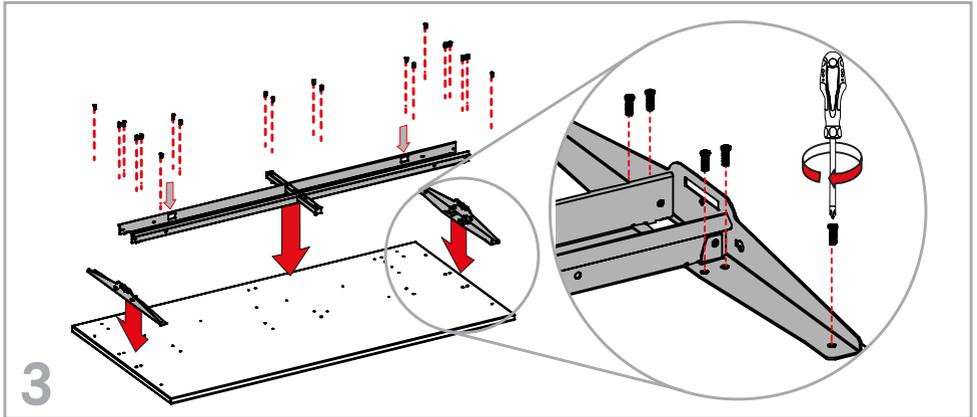


- Tischplatte auf ebene Oberfläche legen.
- Kopfstücke und Traverse auf Tischplatte auflegen und mit Euroschrauben 16 mm an den vorgebohrten Positionen verschrauben.

i INFO

- ▶ Rechteckige Öffnungen in der Traverse müssen nach hinten zeigen.

Plattenstabilisierung **OPTIONAL**

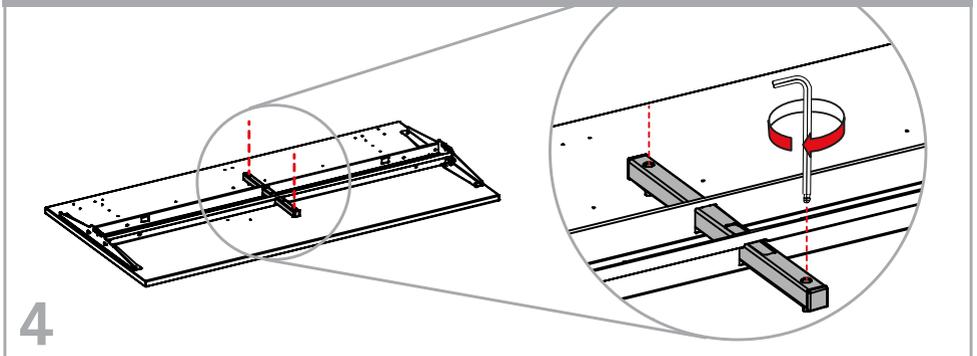


- Gewindestifte M8 x 25 mm bis zur Plattenoberfläche schrauben.

Montage

T-Fuß Rechtecktisch

Montage T-Fuß Rechtecktisch

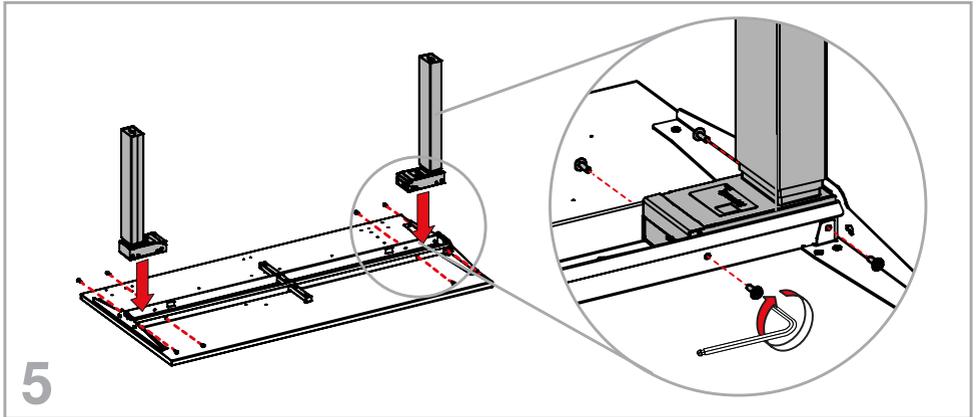

- Beinsäule in die Traverse setzen.
- Mit Linsenflanschkopfschrauben M6 x 16 mm verschrauben.




i INFO

- ▶ *Linsenflanschkopfschrauben M6 x 16 mm mit 8 Nm festziehen.*

Montage

T-Fuß Rechtecktisch

Montage T-Fuß Rechtecktisch

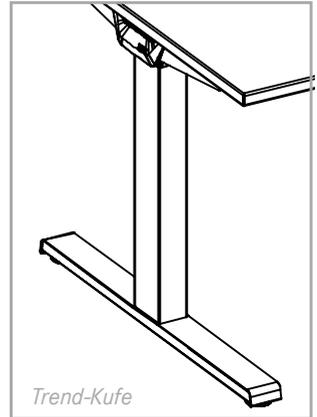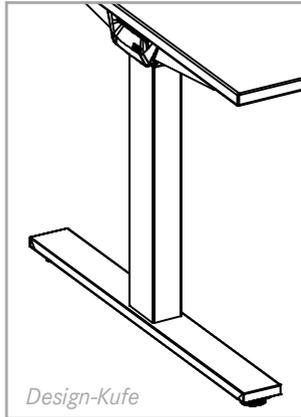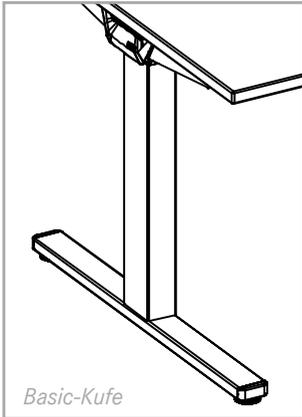


i INFO

- ▶ Zylinderkopfschrauben M10x20 mit 20Nm festziehen.

i INFO

- ▶ mindestens 2 Personen zum Aufstellen!
Ecklast vermeiden!

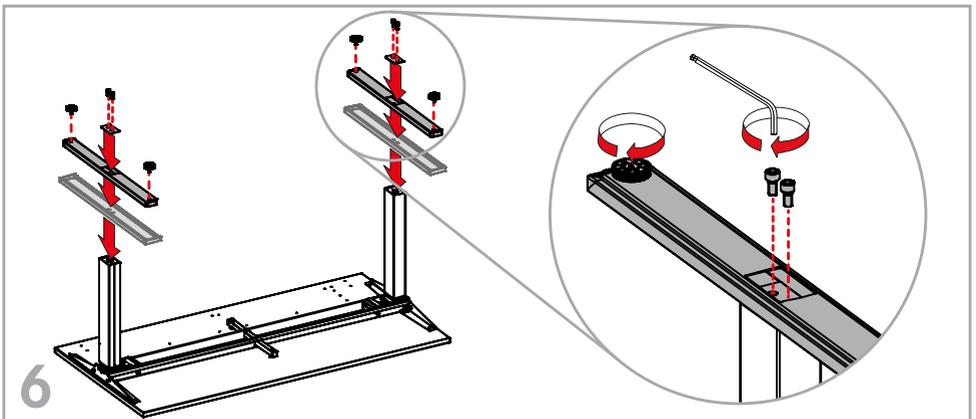


- Kufe, ggf. auch Abdeckung, auf die Beinsäule auflegen.
- Montageplatte in die Kufe setzen und alle Teile mit Zylinderkopfschrauben M 10x 20 mm verschrauben.
- Stellgleiter in die Kufe schrauben.

Montage


Kappe

Montage Kappe

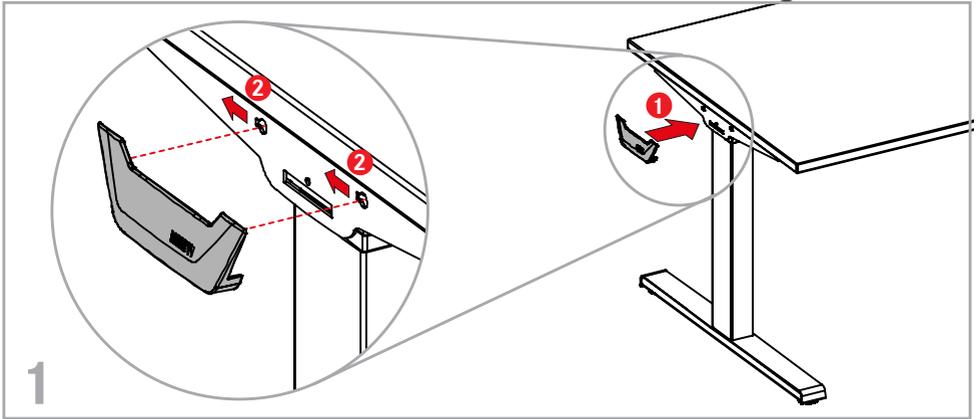

- Kappe aufstecken (1).
- Nach links schieben, bis sie einrastet (2).

Demontage Kappe

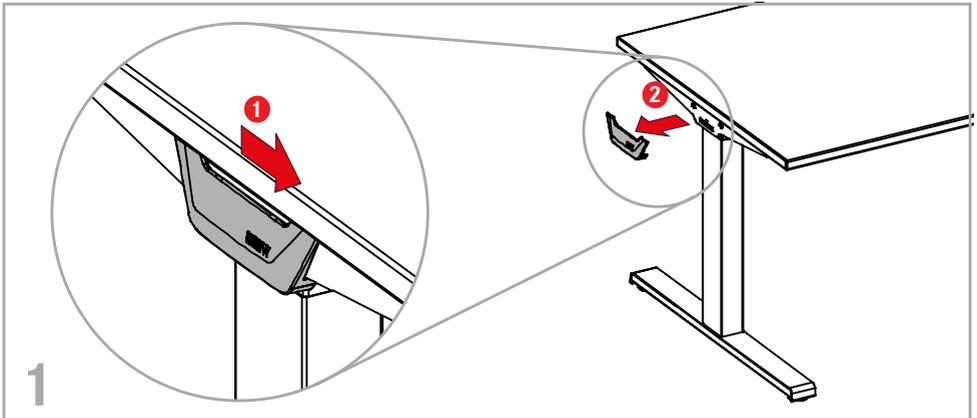


- Kappe nach rechts schieben (1).
- Vom Kopfstück abnehmen (2).

Montage

Duo-Arbeitsplatz


Montage Duo-Arbeitsplatz

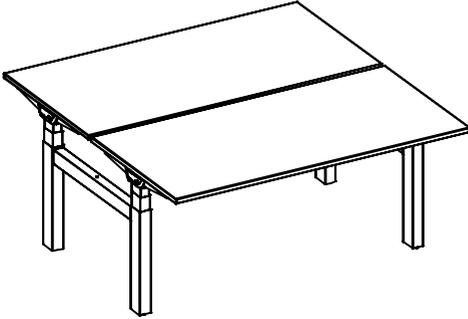


INFO

Um Kratzer in der Tischplatte zu vermeiden, achten Sie bitte auf einen geeigneten Untergrund zur Montage.

- *Montage auf einer Decke oder auf der Vliesseite des Verpackungskartons.*

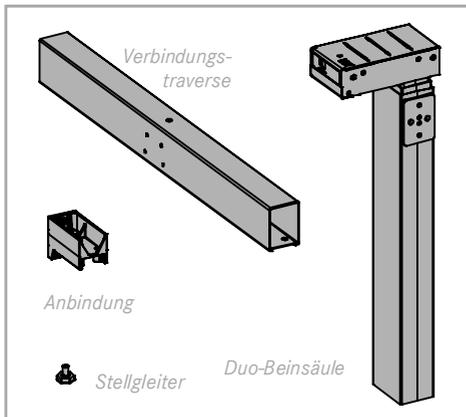

Übersicht

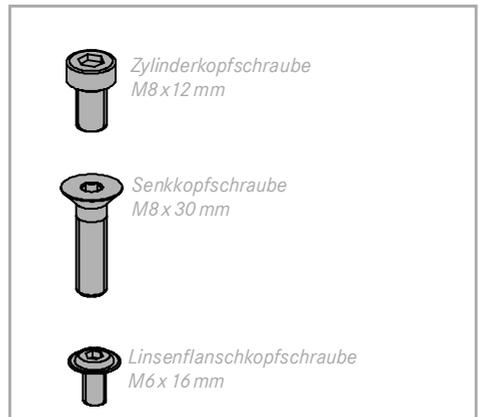


Übersicht

Montage

Duo-Arbeitsplatz

Montage Duo-Arbeitsplatz

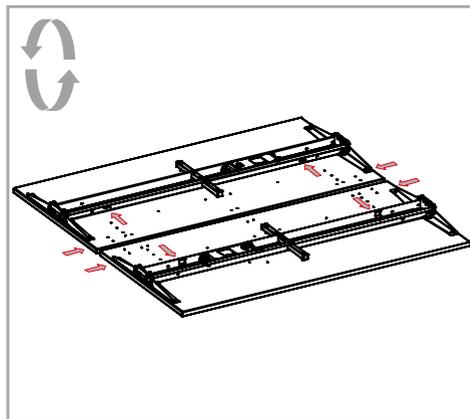


Position

i INFO

Achten Sie auf die Ausrichtung der Traversen.

- ▶ Rechteckige Öffnungen in der Traverse müssen nach hinten zeigen.
- ▶ Die Bohrungen in der Platte müssen nach hinten zeigen.

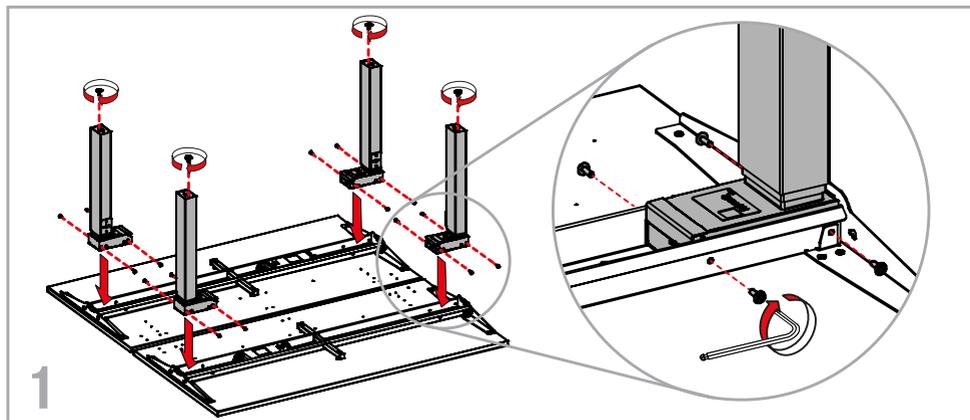

- 1
- Beinsäule in die Traverse setzen.
 - Mit Linsenflanschkopfschrauben M6 x 16 mm verschrauben.


i INFO

- ▶ Linsenflanschkopfschrauben M6 x 16 mm mit 8 Nm festziehen.

Montage

Duo-Arbeitsplatz

Montage Duo-Arbeitsplatz

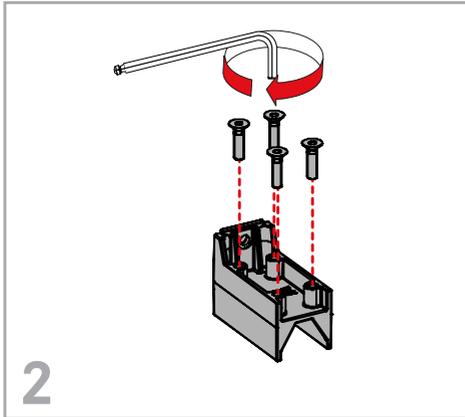


- Senkkopfschrauben M8 x 30 mm fast vollständig in die Anbindung einschrauben.

VORSICHT

Unsachgemäß gesicherte Möbel können kippen und zu Verletzungen führen.

- ▶ *Aufbau mit mindestens 2 Personen.*
- ▶ *Tische mit Böcken abstützen.*

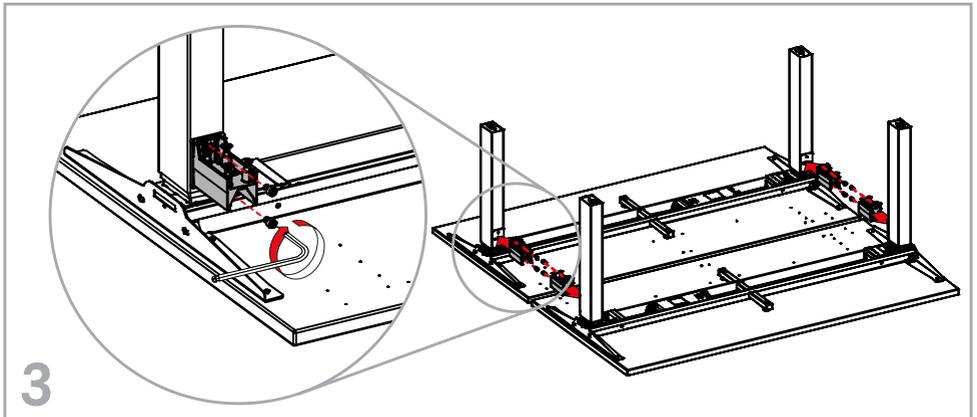

- Anbindung mit Zylinderkopfschrauben M8 x 12 mm an die Beinsäulen schrauben.
- Die vorgeschraubten Senkkopfschrauben zeigen in Richtung Beinsäulen-Unterseite.


INFO

- ▶ *Zylinderkopfschraube M8 x 12 mit 20 Nm festziehen.*


Montage

Duo-Arbeitsplatz

Montage Duo-Arbeitsplatz

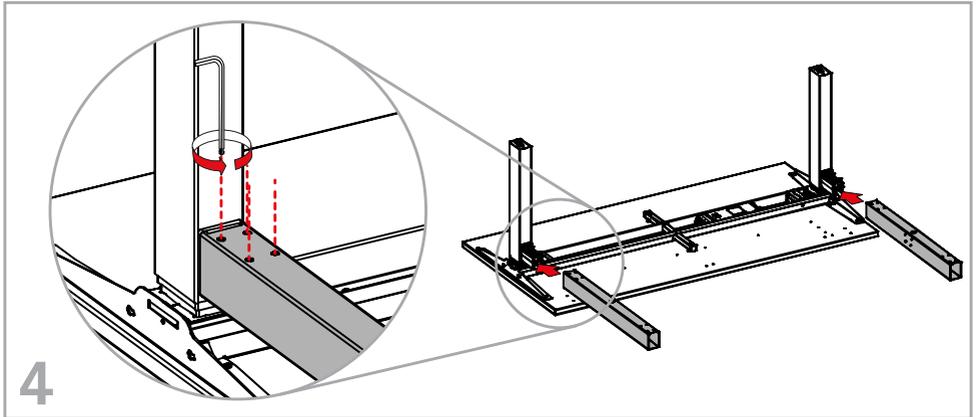

- Verbindungstraverse auf die Anbindungen aufstecken und die innen liegenden Senkkopfschrauben so weit herausdrehen, bis die Verbindungstraverse damit verspannt ist.

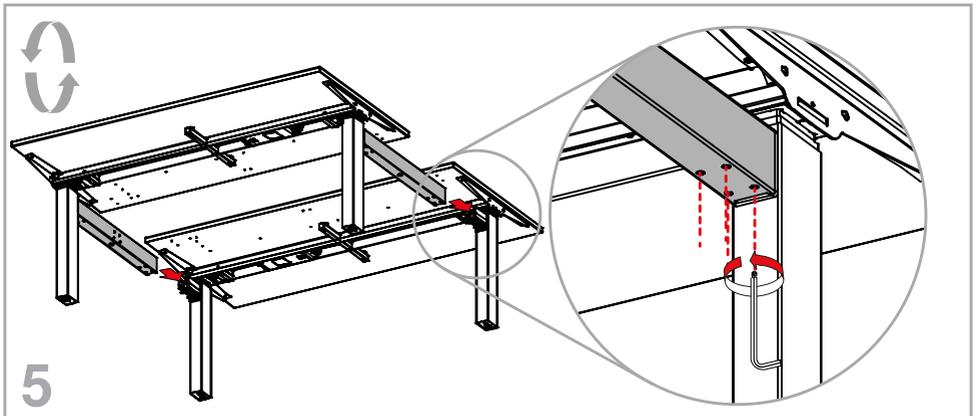


- Beide Tische aufstellen und abstützen bis der Montageschritt abgeschlossen ist.
- Verbindungstraverse auf die Anbindungen des zweiten Tisches aufstecken und die innen liegenden Senkkopfschrauben so weit herausdrehen, bis die Verbindungstraverse verspannt ist.

Montage

Duo-Arbeitsplatz

Montage Duo-Arbeitsplatz

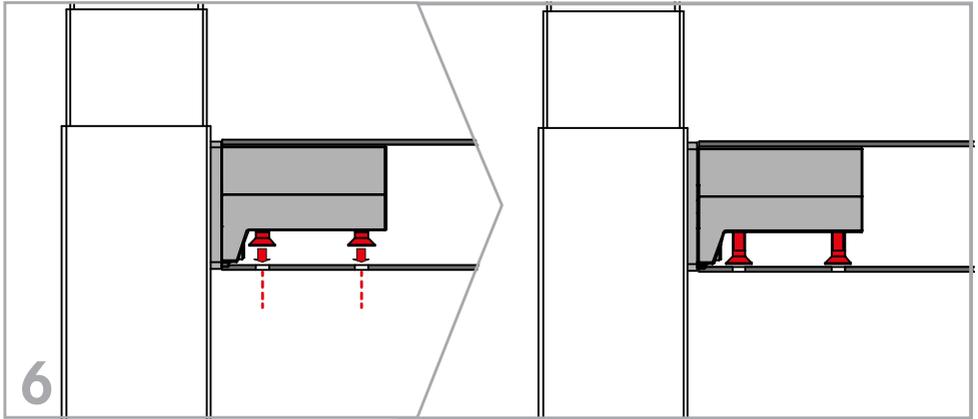

i INFO

- ▶ *Zum Befestigen der Verbindungstraverse müssen die innenliegenden Schrauben HERAUSGEDREHT werden!*


i INFO

- ▶ *Senkkopfschraube M8x30 mit 15 Nm festziehen.*


Montage

Duo-Arbeitsplatz

Montage Wandaufnahmen an Duo-Arbeitsplatz

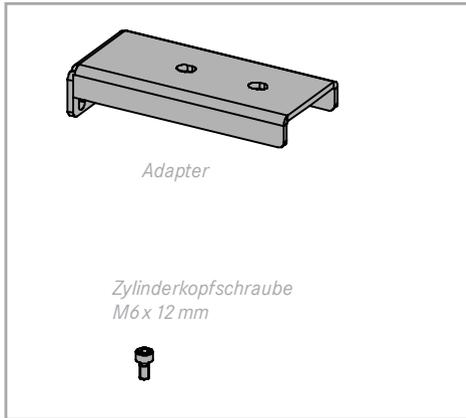

Übersicht

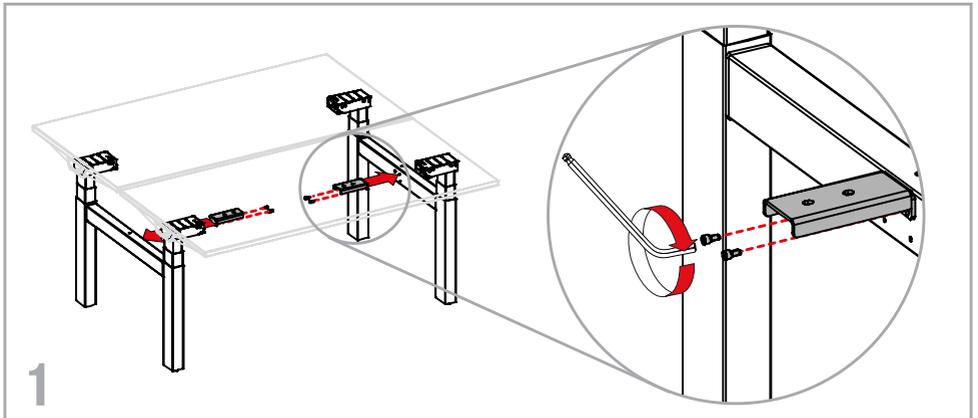


- Adapter mit Zylinderkopfschrauben M6 x 12 mm an die Verbindungstraverse montieren.
- Nutzen Sie die oberen Bohrungen.
- Die Adapter sind oben bündig mit den Verbindungstraversen.

Montage

Elektronik

Montage Steuerung

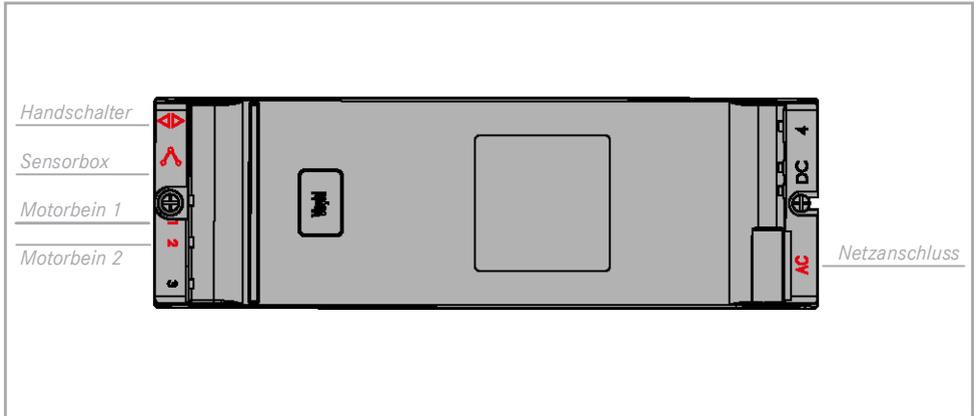


Übersicht

WARNUNG

Ungesicherte Kabel können abreißen und zu einem Kurzschluss bzw. Brandgefahr führen.
▶ *Kabel immer mit Zuglastung sichern.*


Übersicht Anschlüsse

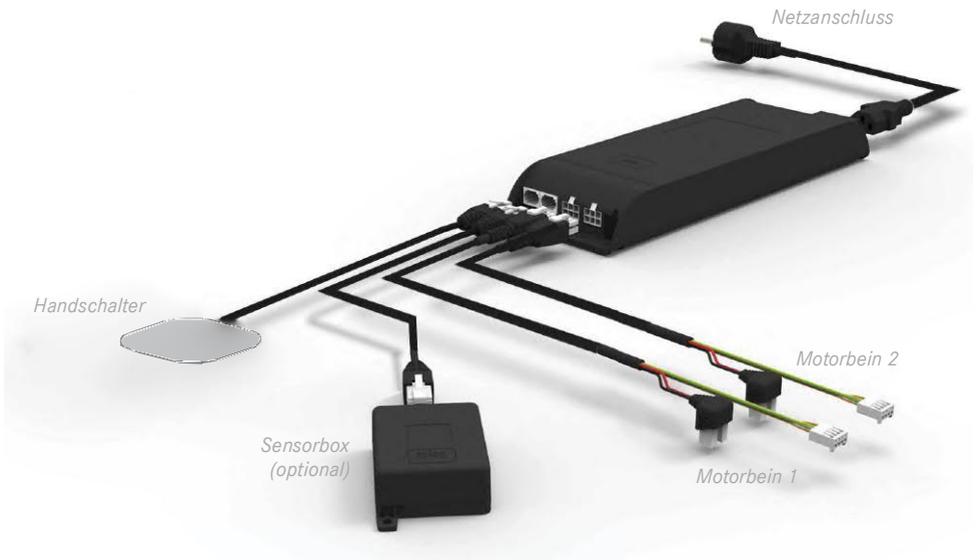


Montage

Elektronik

Montage Steuerung

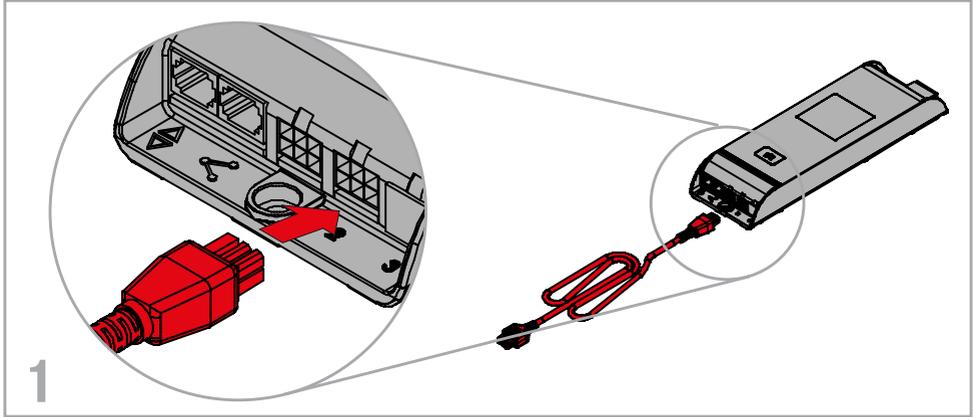

- Beinkabel an Steckplatz 2 einstecken.

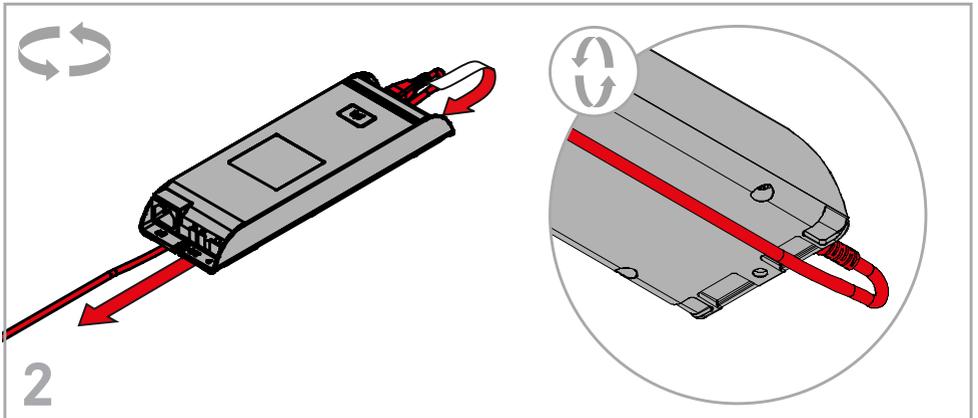


- Beinkabel unter der Steuerung auf die andere Seite führen.

Montage

Elektronik


Montage Steuerung

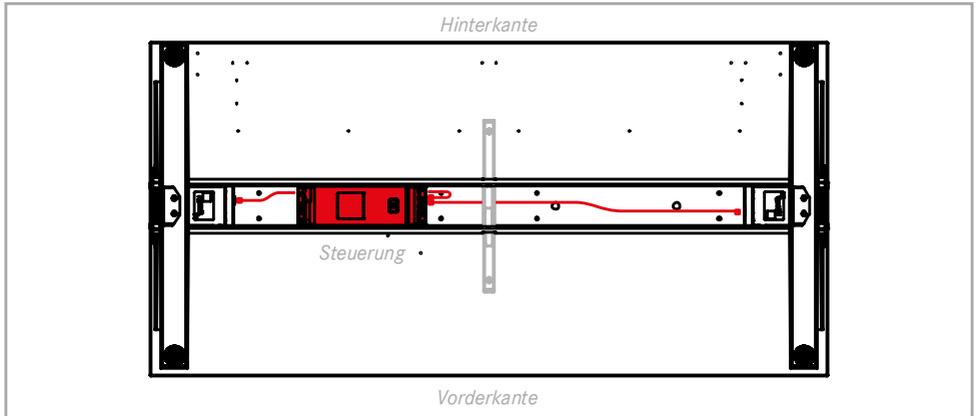

Position Steuerung

i INFO

- Auf die Ausrichtung des Tisches bzw. der Traverse achten.

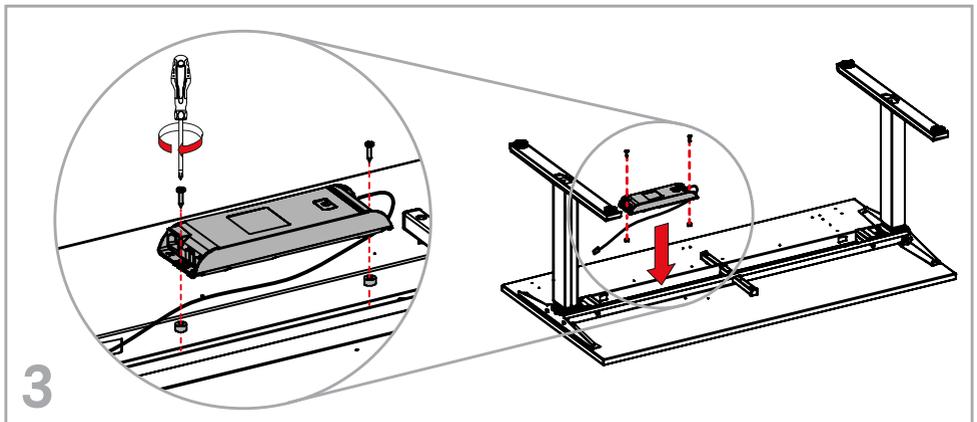


- Distanzstücke in die Traverseöffnungen einsetzen und Steuerung darauf positionieren.
- Mit Panheadschrauben 5x25 mm festschrauben.

Montage


Elektronik

Montage Steuerung

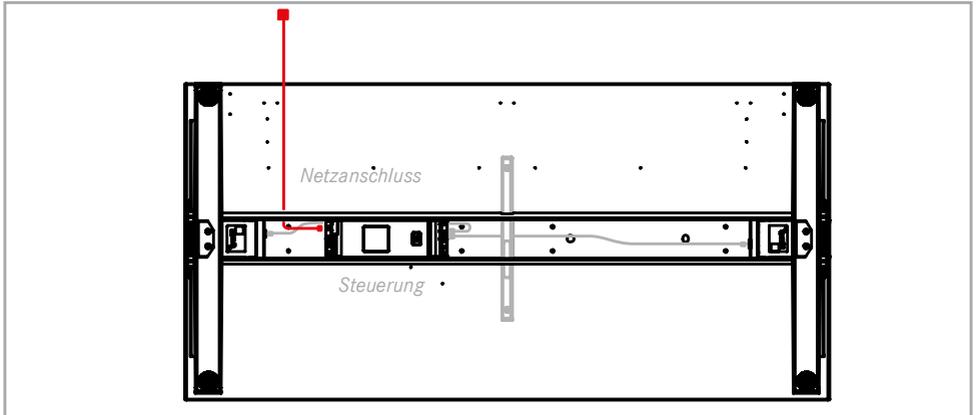

- Netzkabel an die Rückseite der Steuerung anschließen (Port AC).

Montage Handschalter

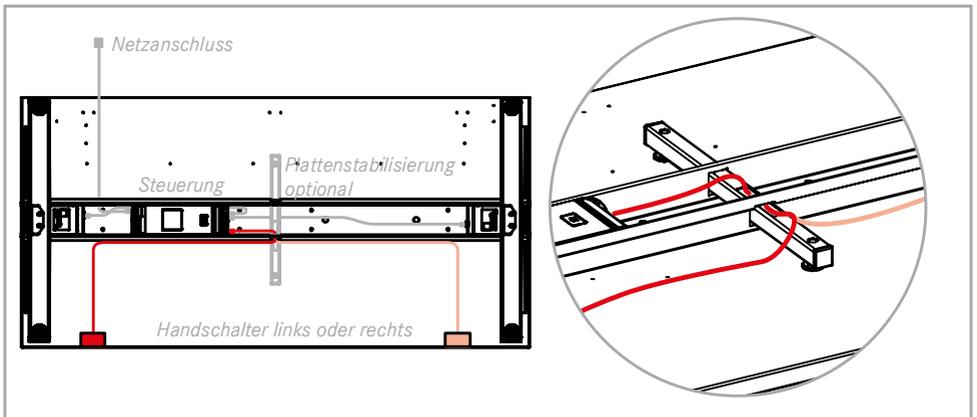


- Handschalter an der gewünschten Position mit Rückwandschrauben 3,5x 17 mm unter die Tischplatte schrauben.
- Kabel des Handschalters durch die Traverse führen und an die Steuerung anschließen (Port <>).

Montage

Elektronik


Montage Kollisionsschutz

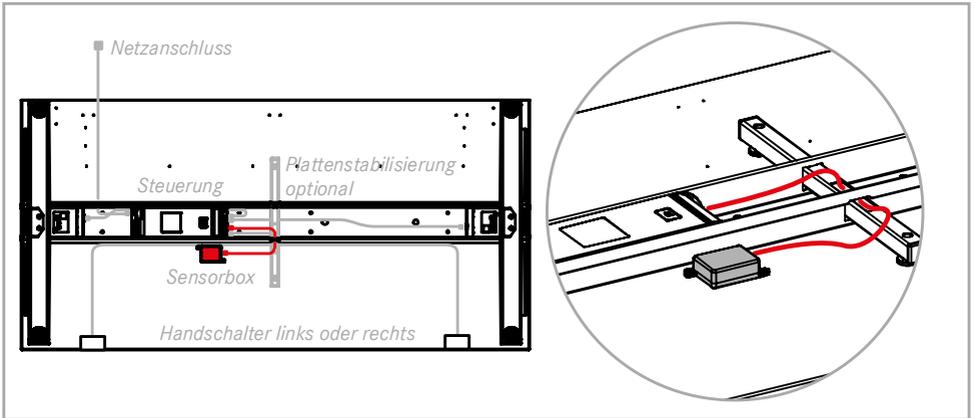

Position Sensorbox

WARNUNG

Ungesicherte Kabel können abreißen und zu einem Kurzschluss bzw. Brandgefahr führen.
► *Kabel immer mit Zugentlastung sichern.*

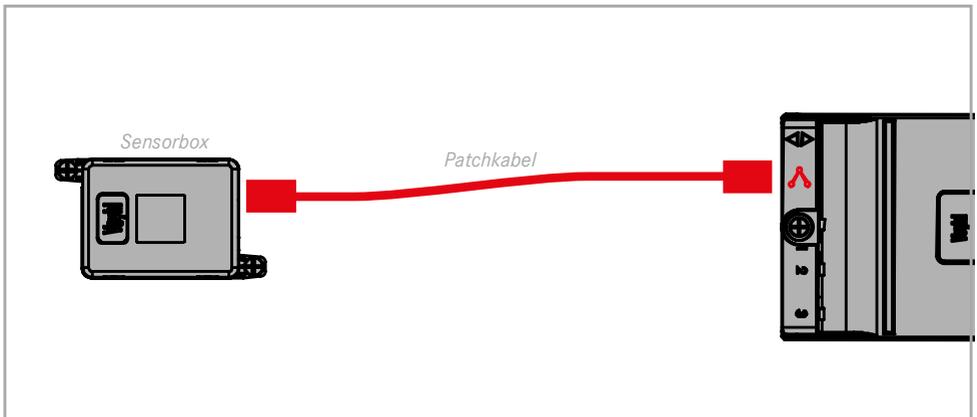


Übersicht

Montage

Elektronik

Montage Kollisionsschutz

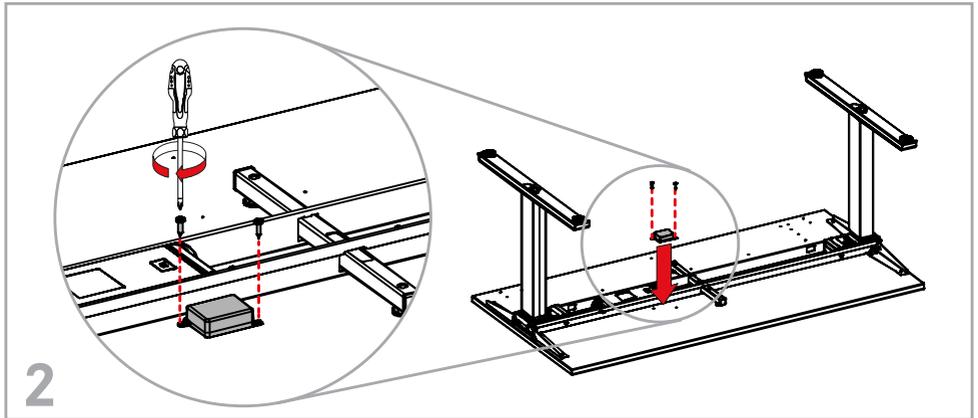


- Sensorbox mit Rückwandschrauben 3,5 x 17 mm an der vorgekörnten Position an die Tischplatte schrauben.
- Kabel durch die Traverse führen und an der Steuerung anschließen.


Montage

Kabelkanal

Kabelkanal Blech

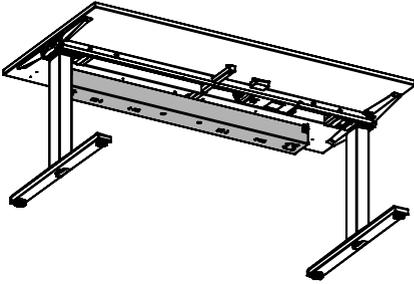

Übersicht

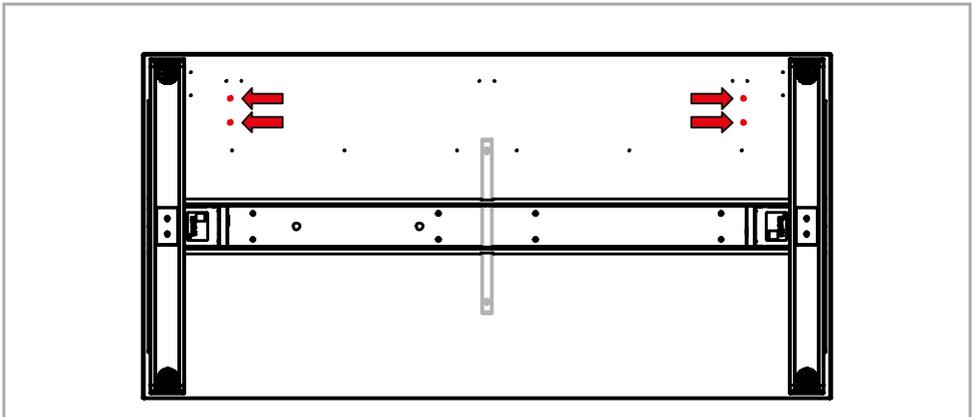


Position Kabelkanal-Träger

Montage

Kabelkanal

Kabelkanal Blech

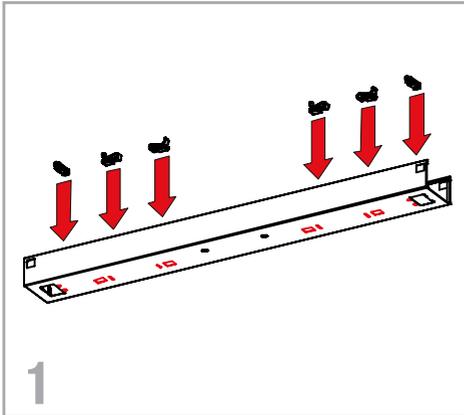

- Kabelklemmen und Zugentlastungen vorab im Kabelkanal montieren.


WARNUNG

Ungesicherte Kabel können abreißen und zu einem Kurzschluss bzw. Brandgefahr führen.

- ▶ Kabel immer mit Zugentlastung sichern.

INFO

- ▶ Kabelkanal mit max. 5kg belasten.

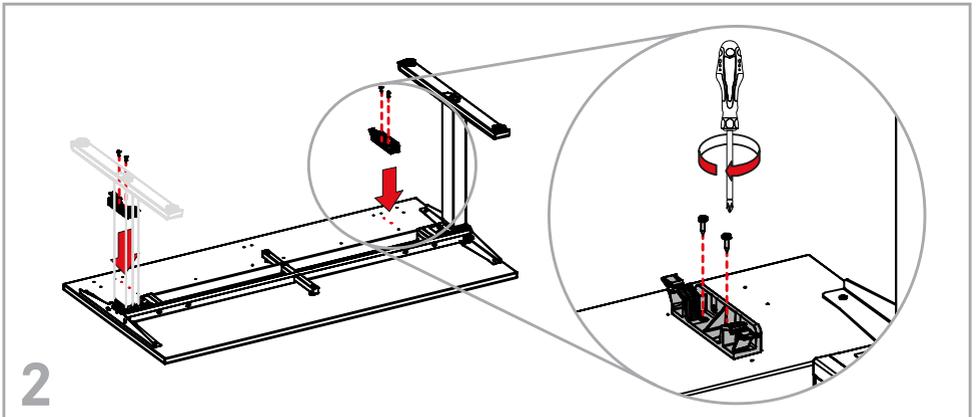


- Träger auf die vorgekörnten Positionen mit Panheadschrauben 5x20mm montieren.


Montage

Kabelkanal


Kabelkanal Blech

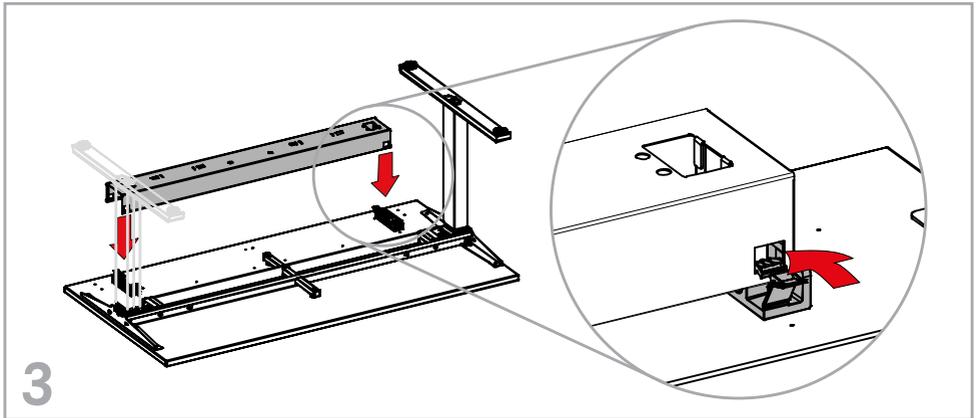

- Kabelkanal im Träger einrasten.
- Alle Rastclips schließen.

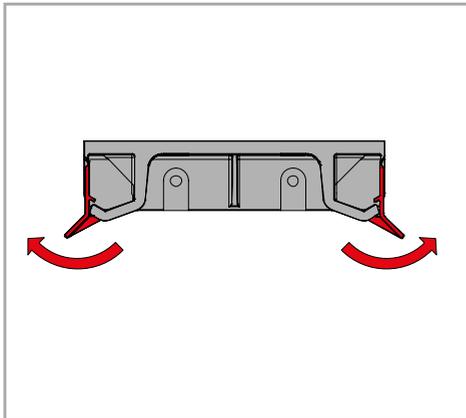

- Träger öffnen


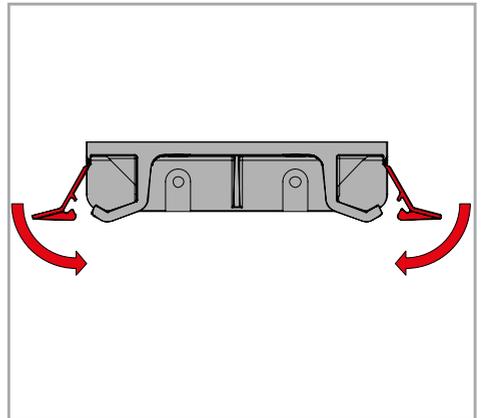


- Träger schließen

Montage

Kabelkanal

Kabelkanal Filz

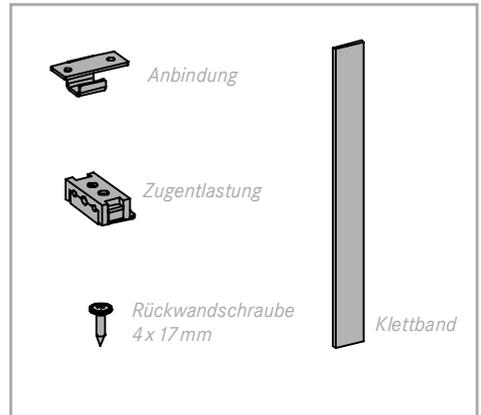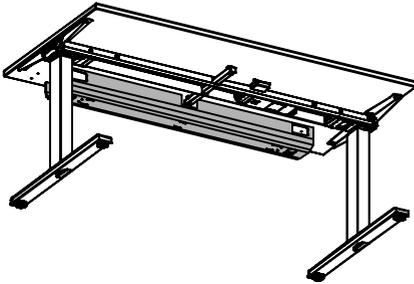


Übersicht

WARNUNG

Ungesicherte Kabel können abreißen und zu einem Kurzschluss bzw. Brandgefahr führen.

- ▶ *Kabel immer mit Zugentlastung sichern.*

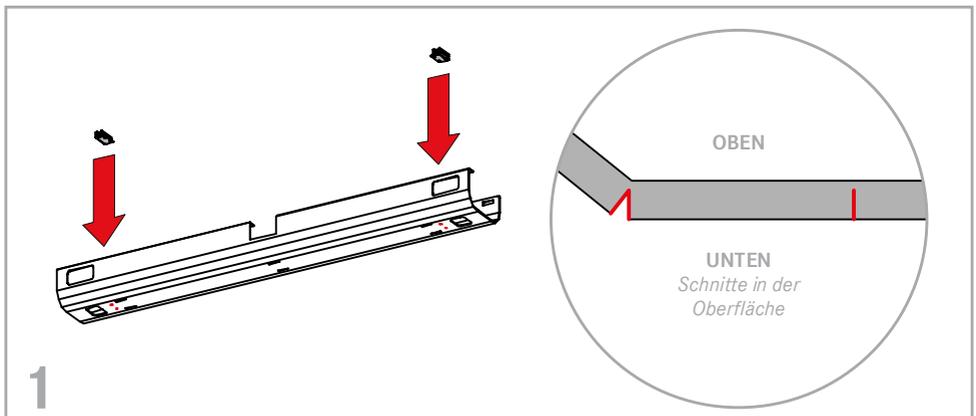


- 1
- Zugentlastungen vorab im Kabelkanal montieren.
 - Achten sie auf die korrekte Ausrichtung des Kabelkanals.


Montage

Kabelkanal

Kabelkanal Filz

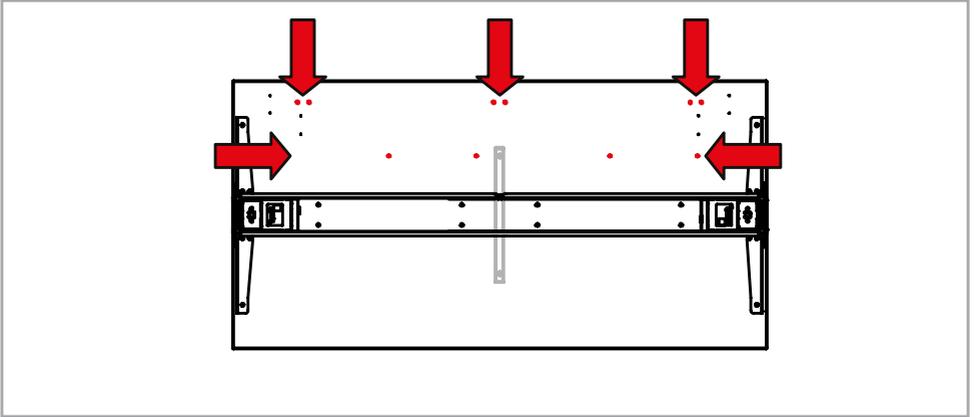

Position Kabelkanal

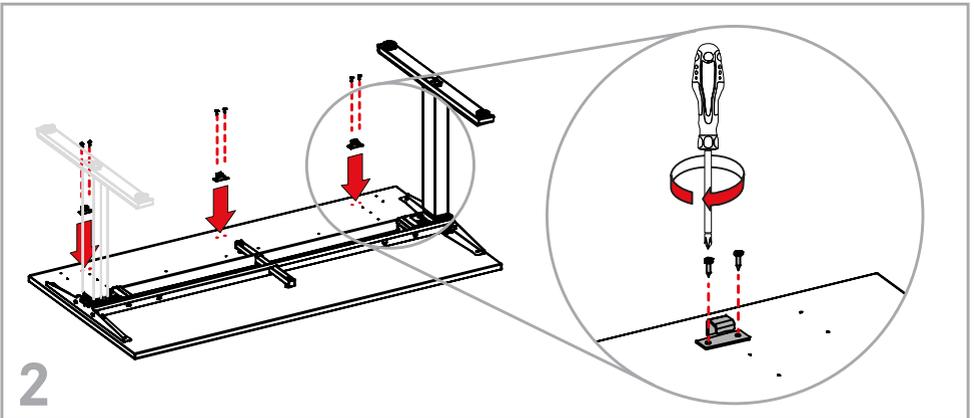


- Anbindungen auf die vorgekürnten Positionen mit Rückwandschrauben 4 x 17 mm montieren.

Montage

Kabelkanal


Kabelkanal Filz

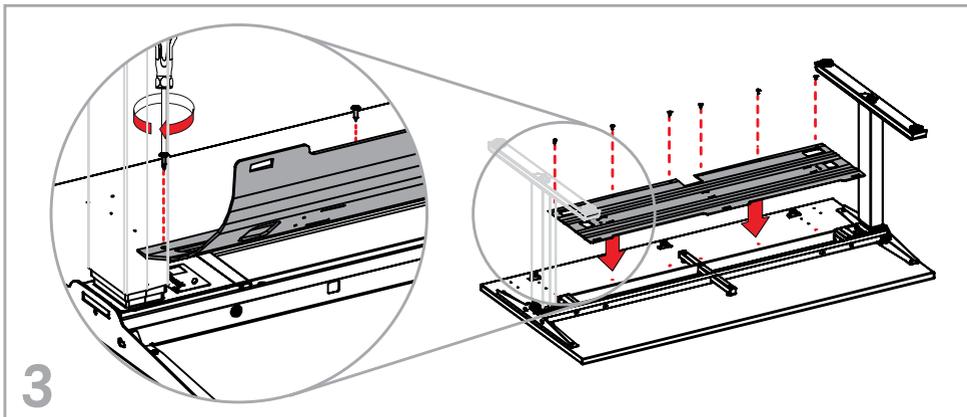

- Filzkabelkanal auf die Platte auflegen und an den vorgekörnten Positionen mit Rückwand-schrauben 4 x 17 mm montieren.
- Achten sie auf die korrekte Ausrichtung des Kabelkanals.

i INFO

- ▶ *Vor der Montage Kabelkanal an allen Sollknickstellen Vorknicken.*

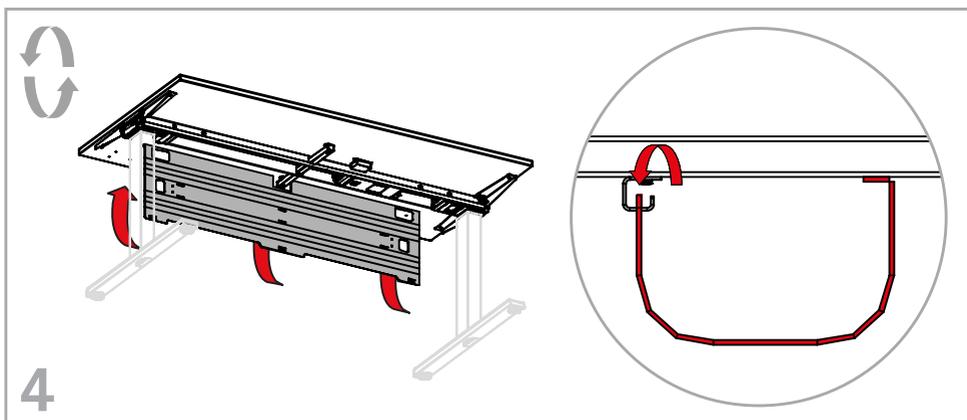


- Kabelkanal an den Einschnitten vorknicken und nach oben in die Anbindungen einhaken.

Montage

Kabelkanal

Kabelkanal Filz

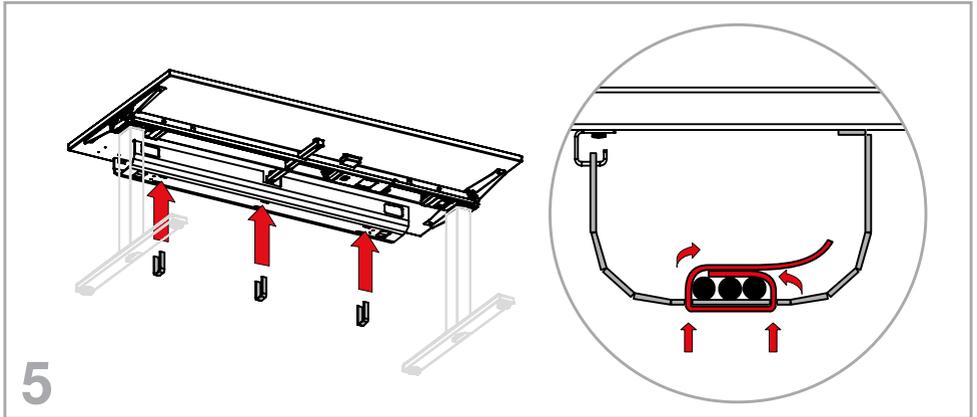

- Klettbänder von unten in den Kabelkanal einfädeln.
- Kabel damit fixieren.


i INFO

- ▶ *Kabelkanal mit max. 4 kg belasten.*


Montage

Kabelkanal

Kabelkanal Duo-Arbeitsplatz

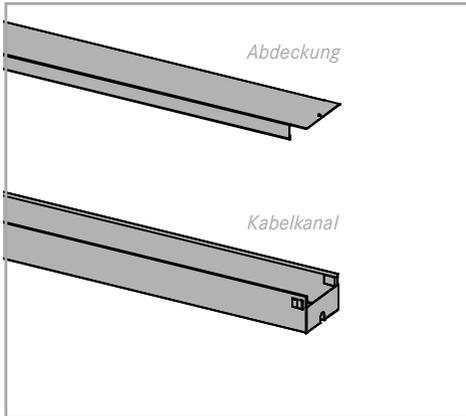

Übersicht

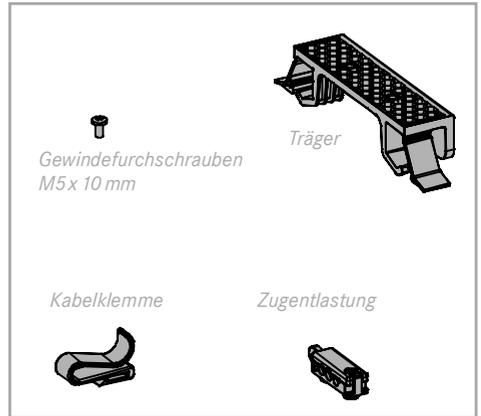

Übersicht


WARNUNG

Ungesicherte Kabel können abreißen und zu einem Kurzschluss bzw. Brandgefahr führen.

- ▶ Kabel immer mit Zugentlastung sichern.

INFO

- ▶ Kabelkanal mit max. 5 kg belasten.

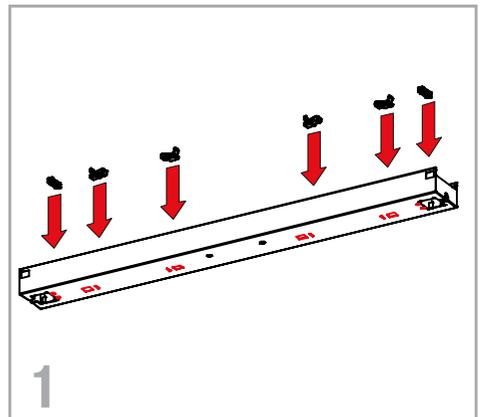


- Kabelklemmen und Zugentlastungen vorab im Kabelkanal montieren.


Montage

Kabelkanal

Kabelkanal Duo-Arbeitsplatz

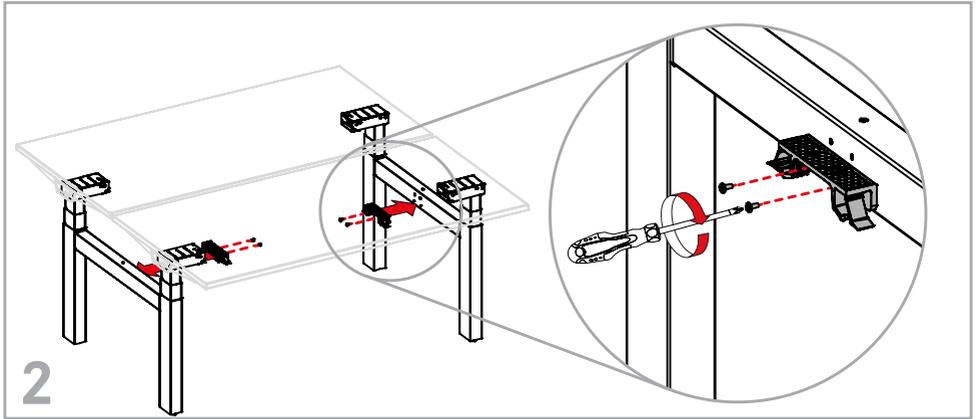


- Anbindungen auf die vorgebohrte Positionen mit Gewindefurchschrauben M5 x 10 mm montieren.

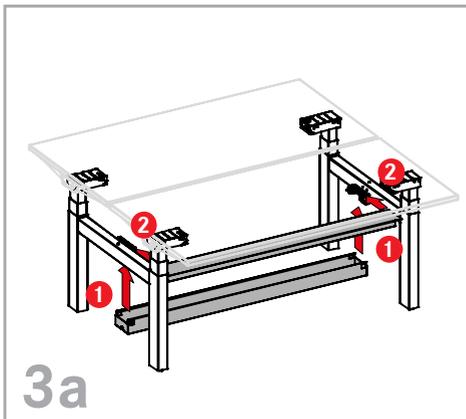

- Kabelkanal einhängen (1).
- Abdeckung auflegen (2)
- Träger schließen.

NUR bei Wandanbindung

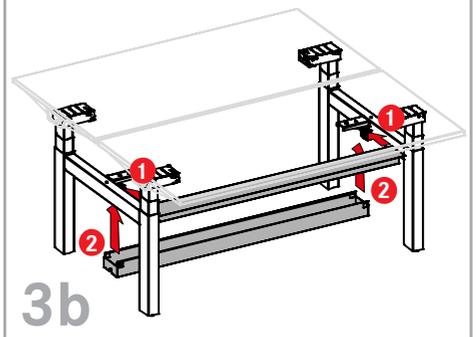


- Abdeckung auf die Träger aufschieben (1).
- Kabelkanal einhängen (2).
- Träger schließen.


Montage

Kabelkanal

Kabelkanal Duo-Arbeitsplatz

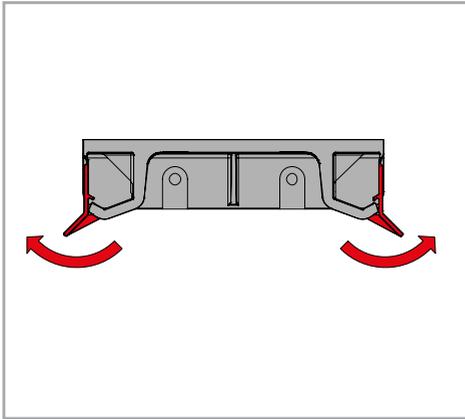

○ Träger öffnen


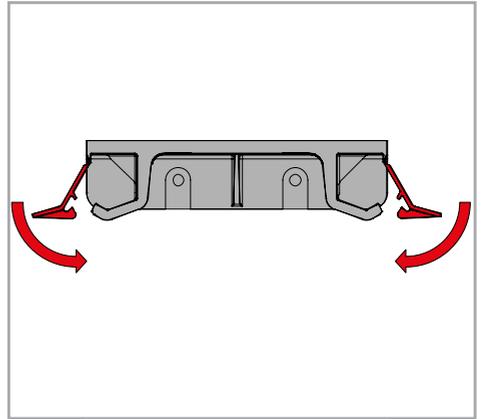


○ Träger schließen

Montage

Taschenhalter


Taschenhalter

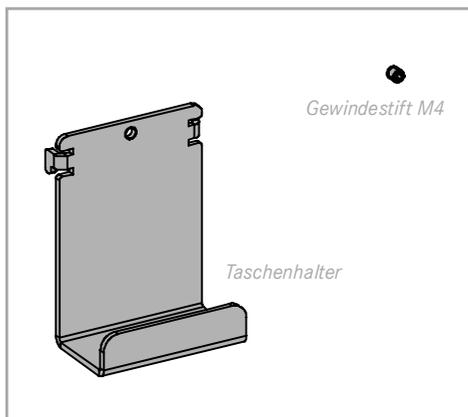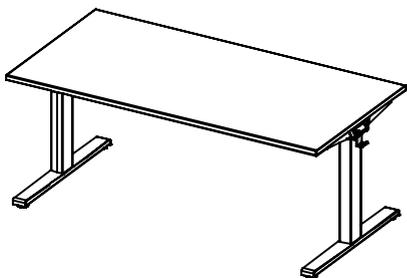

Übersicht

INFO

- ▶ Vor der Montage muss die Kappe entfernt werden (siehe Seite 30).

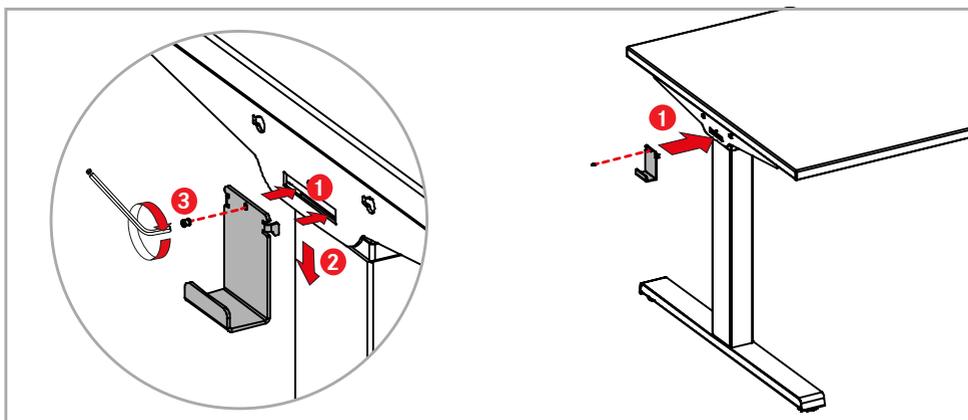


- Taschenhalter in des Kopfstück einsetzen (1).
- Nach unten drücken (2).
- Zur Sicherung den Gewindestift M4 bündig einschrauben (3).


Montage

Beinraumblende


Montage Beinraumblende

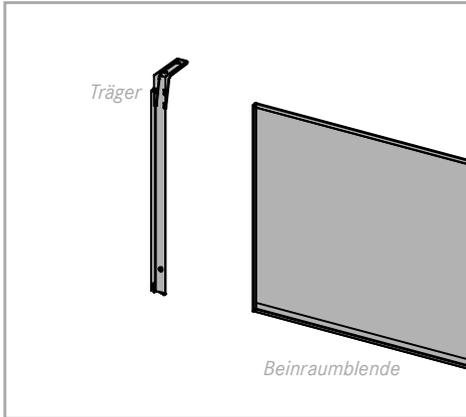

Übersicht

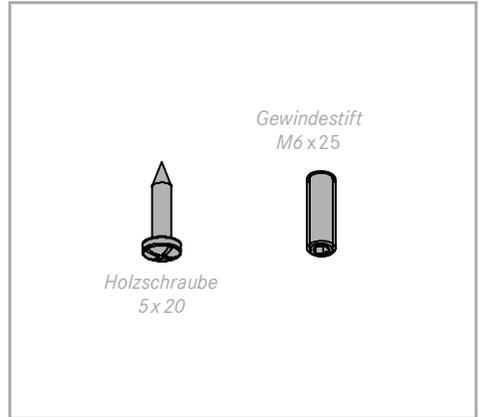

Übersicht

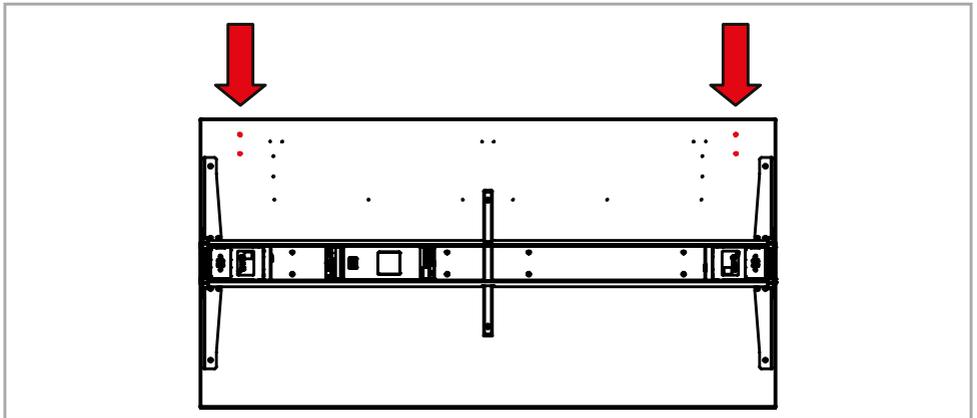


Position


Montage

Beinraumblende

Montage Beinraumblende

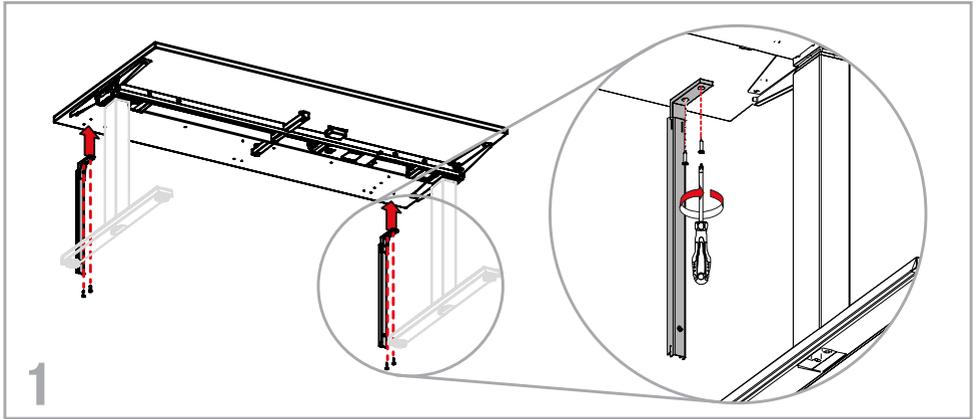

- Träger auf die vorgekörnten Positionen mit Holzschrauben 5 x 20 mm montieren.

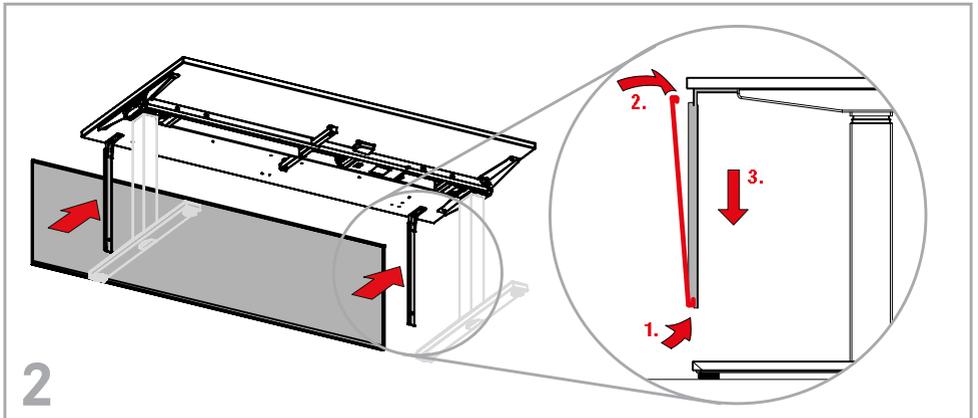


- Beinraumblende zuerst von unten, danach von oben auf die Träger aufstecken.

Montage

Beinraumbblende

Montage Beinraumbblende


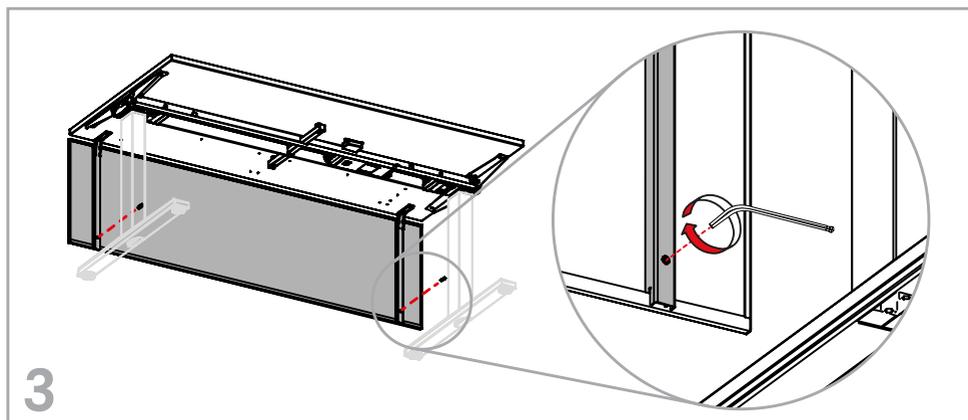


- Beinraumbblende mit Gewindestift M6 x 25 mm fixieren.

Montage

CPU-Halter


Montage CPU-Halter Thin Client

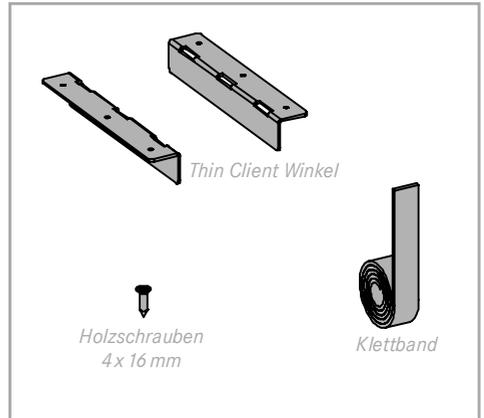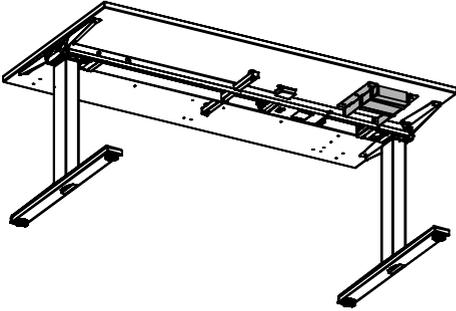

Übersicht

INFO

- ▶ Bei Montage an der Traverse, CPU-Halter mit max. 5 kg belasten.

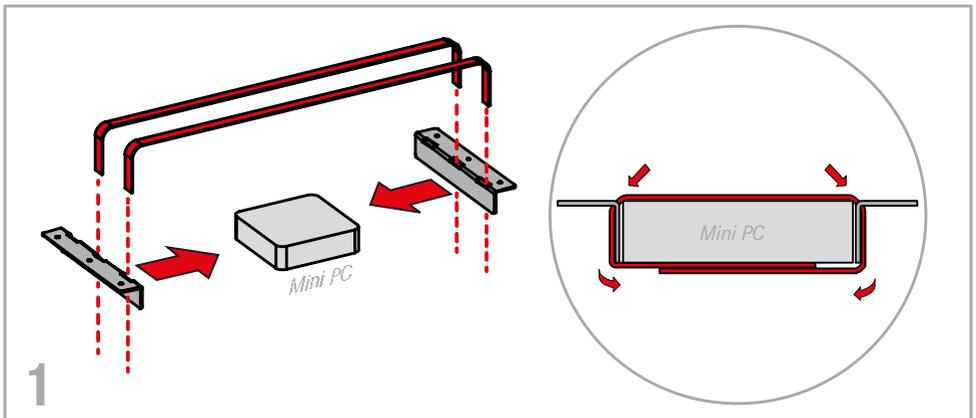


- Klettbänder von oben durch die Öffnungen in den Winkeln stecken.
- Mini PC zwischen die Winkel setzen und mit den Klettbändern die Winkel fest am PC fixieren.

Montage

CPU-Halter

Montage CPU-Halter Thin Client

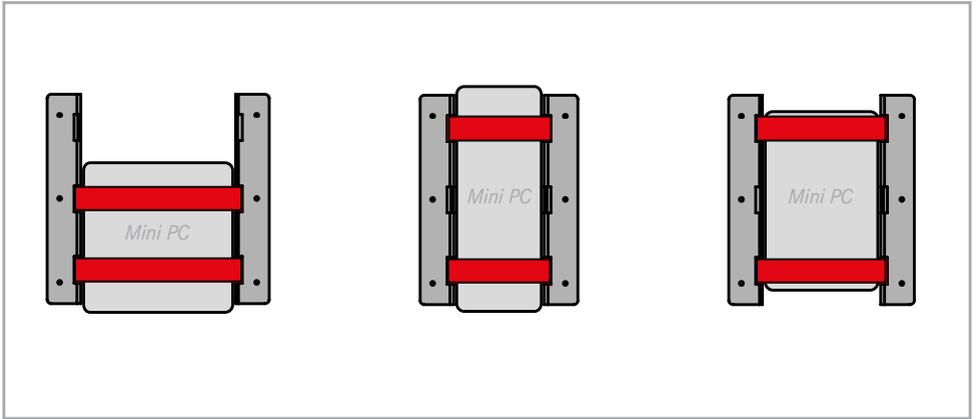


- PC immer mit zwei Klettbändern sichern.
- PC immer mittig zu den genutzten Klettband-Positionen platzieren.

INFO

CPU-Halterung ist frei unter der Tischplatte positionierbar.

- ▶ *Achten Sie bei der Positionierung auf genügend Beinfreiraum bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit.*


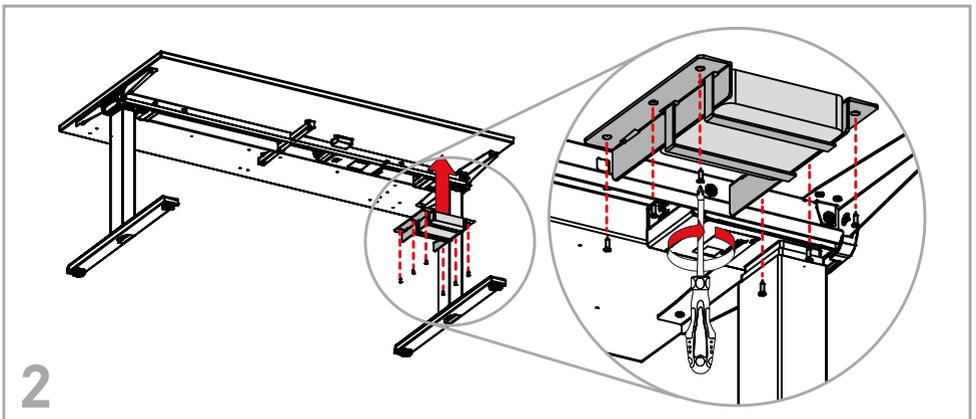


- Thin Client inkl. Mini PC mit Holzschrauben 4 x 16 mm an passender Stelle unter die Platte schrauben.

Montage

CPU-Halter


Montage CPU-Halter an Platte

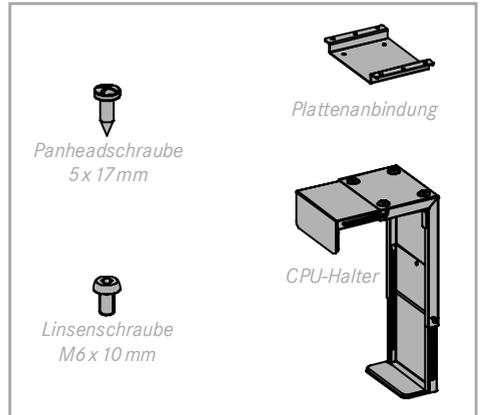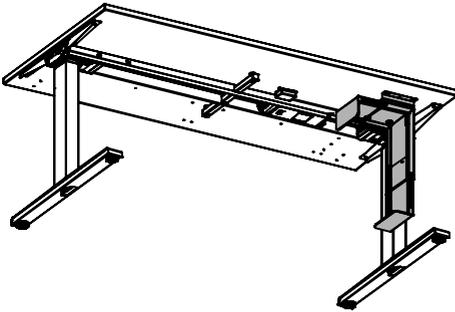

Übersicht

INFO

- ▶ CPU-Halter mit max. 15 kg belasten.

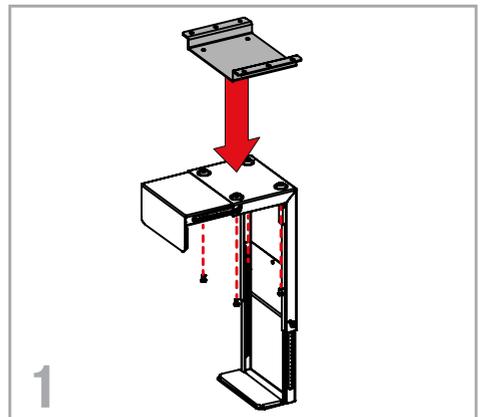


- Plattenanbindung mit Linsenkopfschrauben M6 x 10 mm auf den CPU-Halter schrauben.

Montage

CPU-Halter

Montage CPU-Halter an Platte

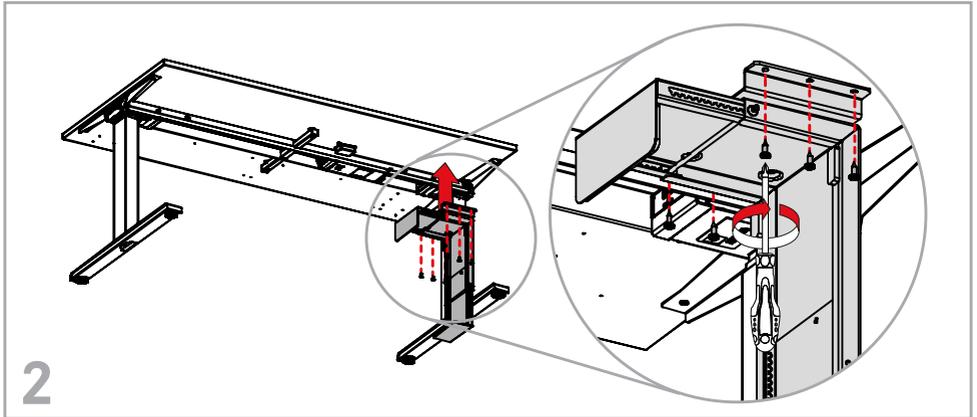

- CPU-Halter mit Panheadschrauben 5 x 17 mm an passender Stelle unter die Platte schrauben.

INFO



CPU-Halterung ist frei unter der Tischplatte positionierbar.

- ▶ *Achten Sie bei der Positionierung auf genügend Beinfreiraum bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit.*

Montage

Wandanbindung WINEA SONIC

Montage hinter Tisch

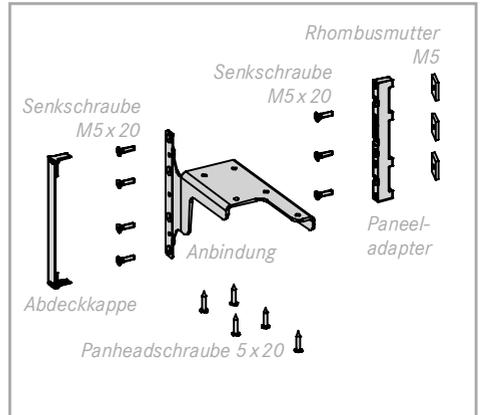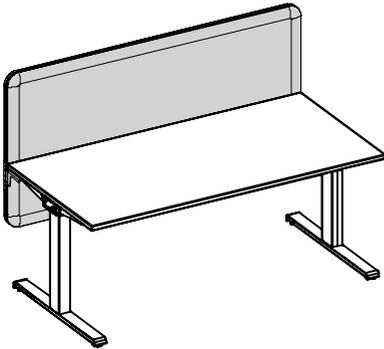


! VORSICHT


Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ *Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.*

Übersicht

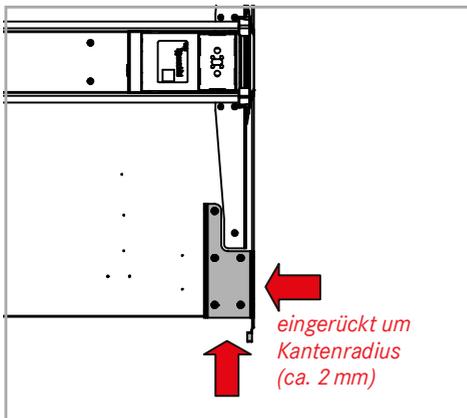

Positionierung

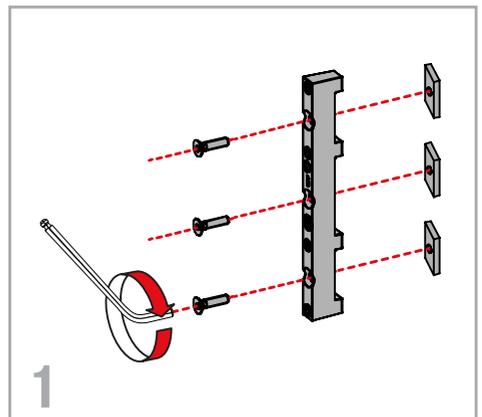


- Rhombusmuttern mit Senkschrauben M5x20 lose mit dem Paneeladapter verbinden.

Montage

Wandanbindung WINEA SONIC


Montage hinter Tisch

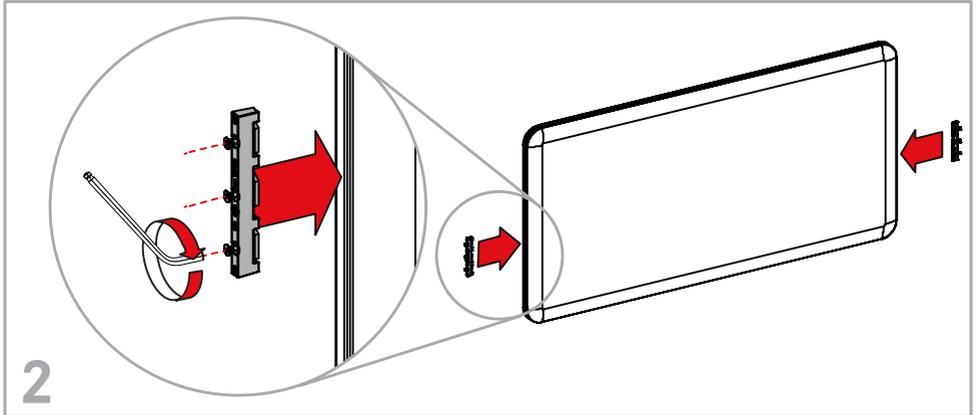

- Paneeladapter beidseitig auf gleicher Höhe in die Nut einsetzen.
- Mit Senkschrauben M5 x 20 festziehen.

i INFO

- ▶ Um die Klemmung der Rhombusmuttern zu gewährleisten, achten Sie immer auf die korrekte Ausrichtung der Rhombusmuttern.

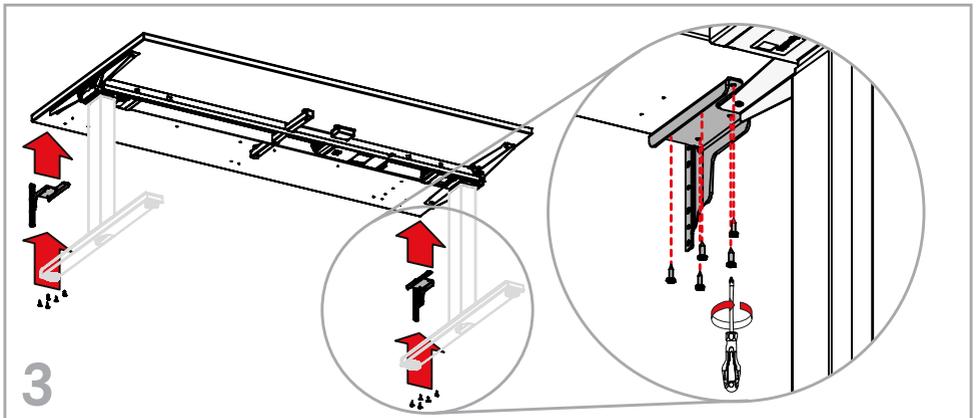


- Anbindung bündig zur Tischkanten unter der Tischplatte positionieren.
- Von unten mit Panheadschrauben 5 x 20 fixieren.


Montage

Wandanbindung WINEA SONIC

Montage hinter Tisch

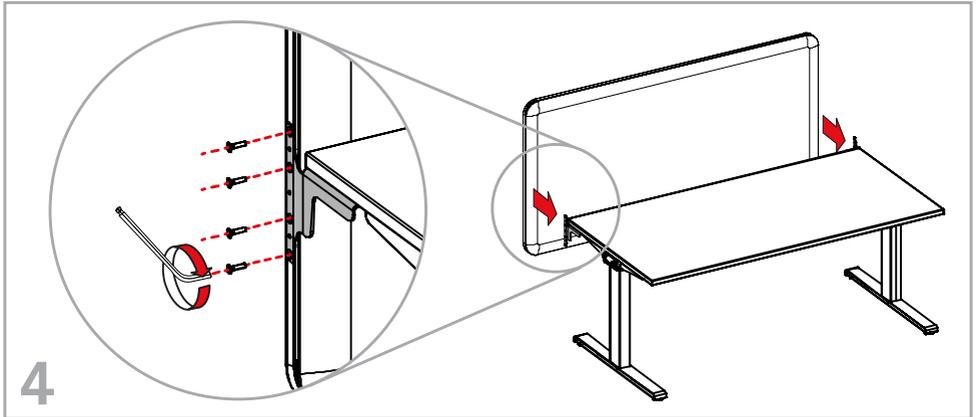

- Paneel zwischen die Anbindungen einsetzen.
- Mit Senkschrauben M5 x 20 fixieren.

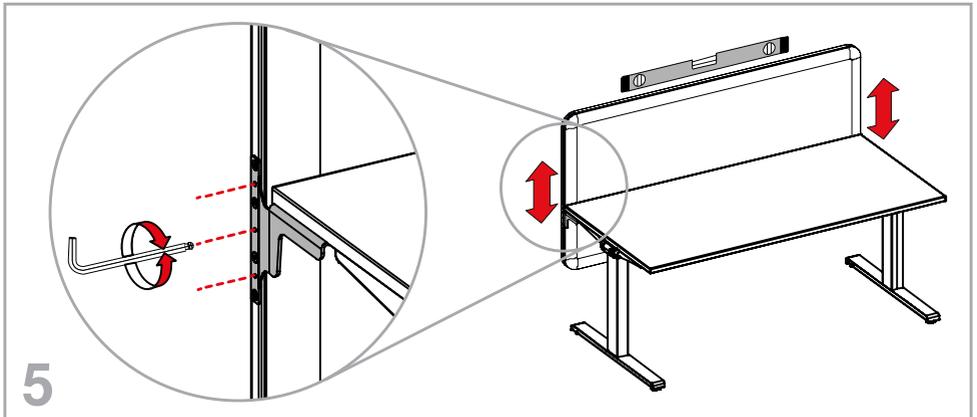


- Zum Ausrichten des Paneels, verdeckte Senkschrauben lösen.
- Immer nur eine Seite lösen.
- Paneel ausrichten und Senkschrauben danach wieder fixieren.


Montage

Wandanbindung WINEA SONIC

Montage hinter Tisch

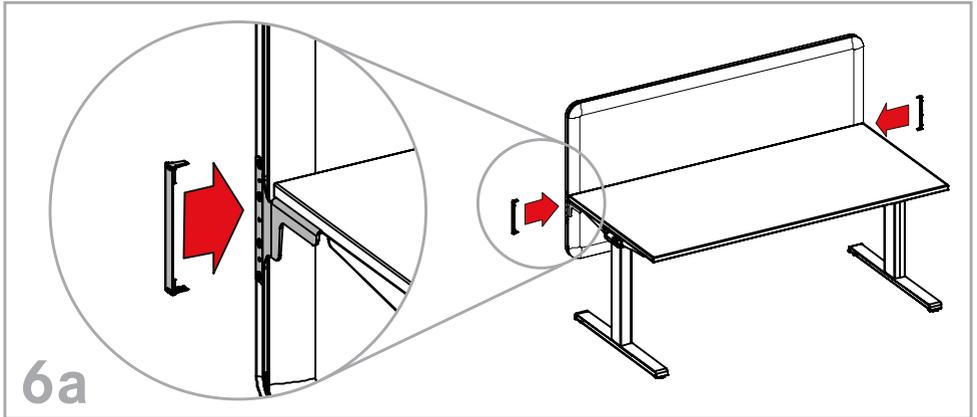

- Abdeckkappe über die Paneelanbindung stecken, bis sie hörbar einrastet.


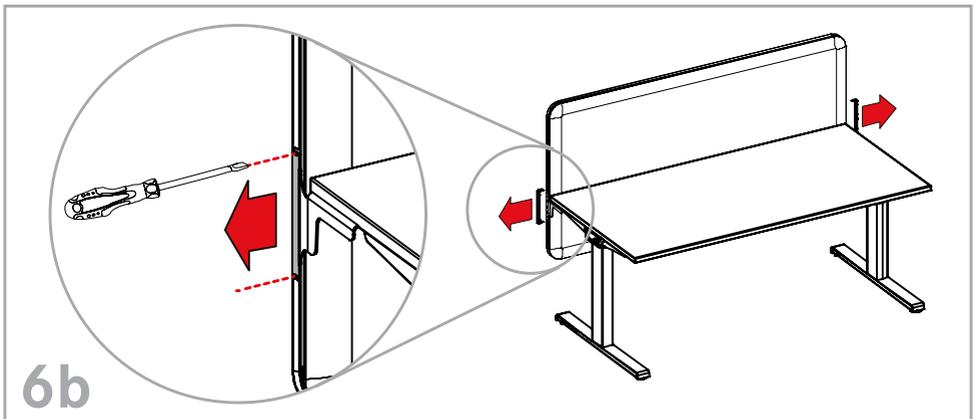


- Abdeckkappe bei Bedarf mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig lösen.

Montage

Wandanbindung WINEA SONIC

Montage auf Tisch

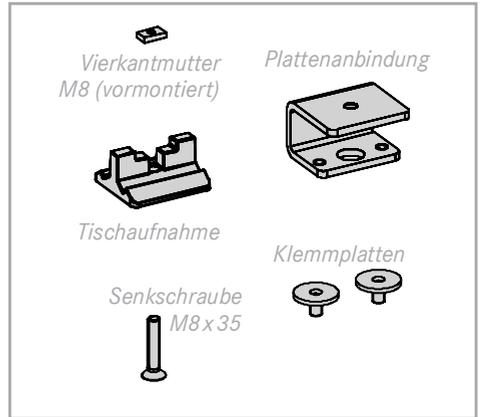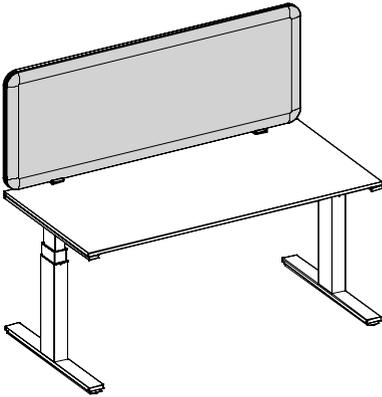


Übersicht

VORSICHT

Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ *Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.*

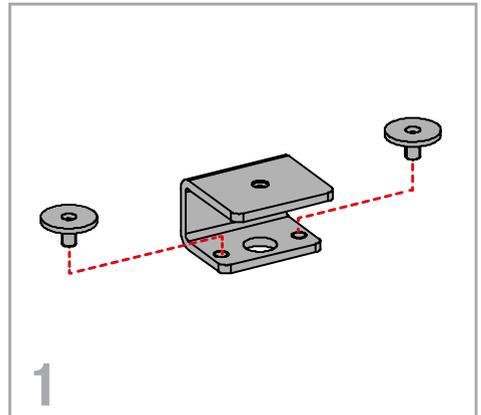


- Klemmplatte in die Plattenanbindung schrauben.
- Vollständig eindrehen.

Montage

Wandanbindung WINEA SONIC


Montage auf Tisch

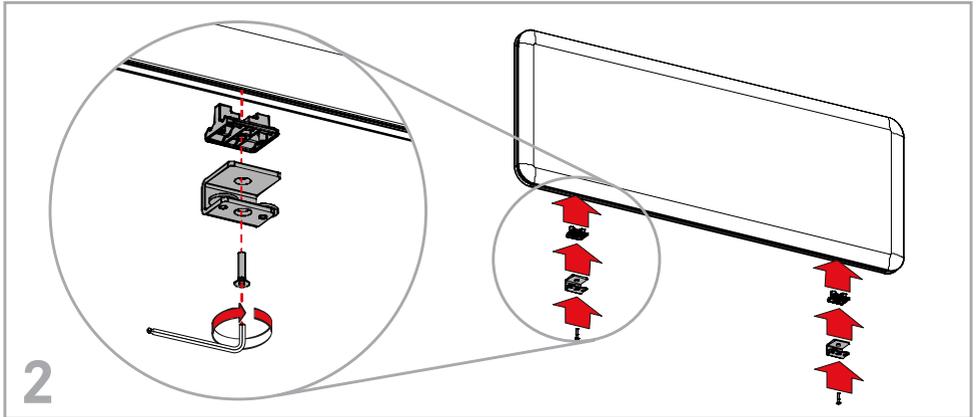

- Tischaufnahme zusammen mit der Plattenanbindung von unten in die dafür vorgesehenen Rhombusmuttern mit Senkschraube M8 x 35 festschrauben.
- Positionieren Sie die Anbindung so weit außen in der Profillnut wie möglich.

i INFO

- ▶ Achten Sie bei der Positionierung der Anbindung auf Anbauteile, bewegliche Teile oder Kabeldurchlässe am Tisch, damit es zu keiner Kollision kommt.


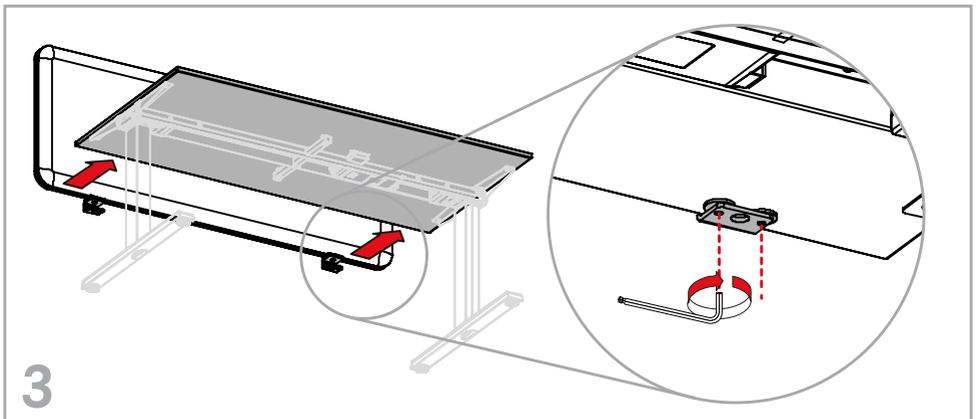


- Panel mit den Plattenanbindungen auf die Tischplatte aufschieben.
- Panel ausrichten und Plattenanbindungen mit den Klemmplatten am Tisch fixieren.

Montage

Wandanbindung WINEA SONIC

Montage an Duo-Arbeitsplatz

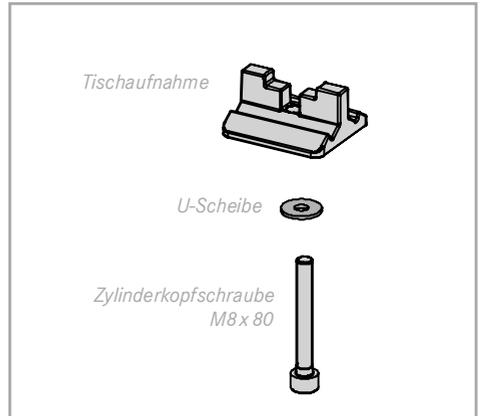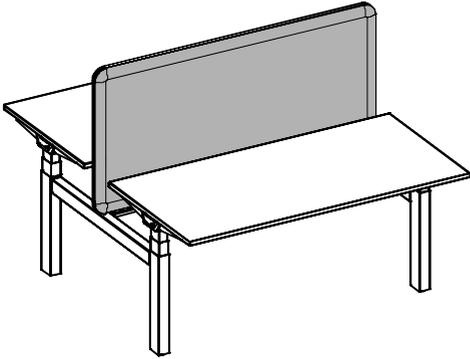

VORSICHT


Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.

Übersicht

INFO

- ▶ *Wandaufnahme vorab montieren (siehe Seite 36).*

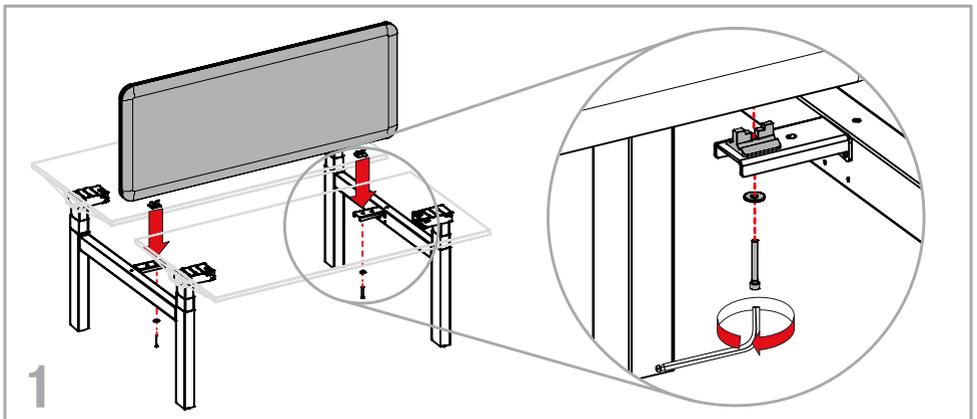


- Panel mit den Tischaufnahmen auf die Wandaufnahme aufsetzen.
- Mit den Zylinderkopfschrauben M8 x 80 und U-Scheibe von unten durch die Anbindungen fest verschrauben.


Montage

Wandanbindung WINEA SINUS


Montage hinter Tisch

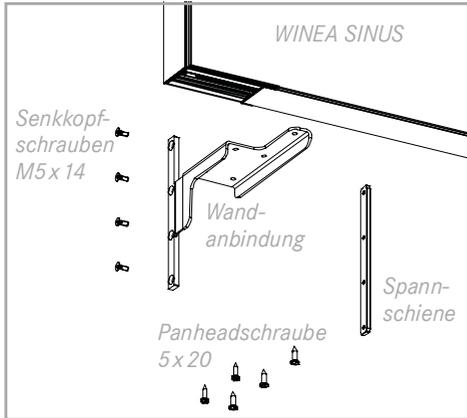

Übersicht

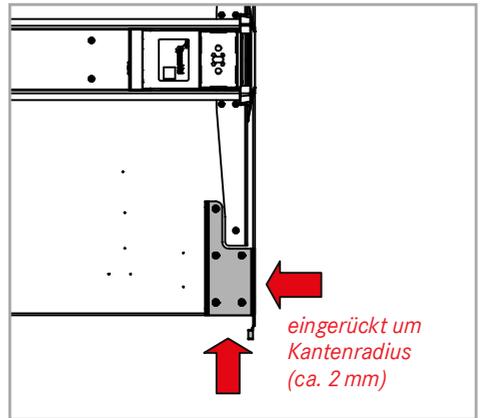

Position

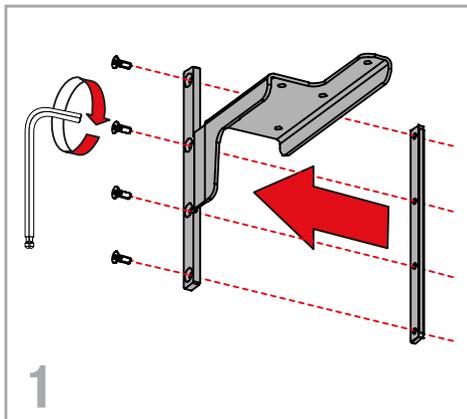

- Wandanbindung und Spannschiene mit Senkkopfschrauben M5x14 mm lose verbinden.

⚠ VORSICHT


Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.


Montage

Wandanbindung WINEA SINUS

Montage hinter Tisch

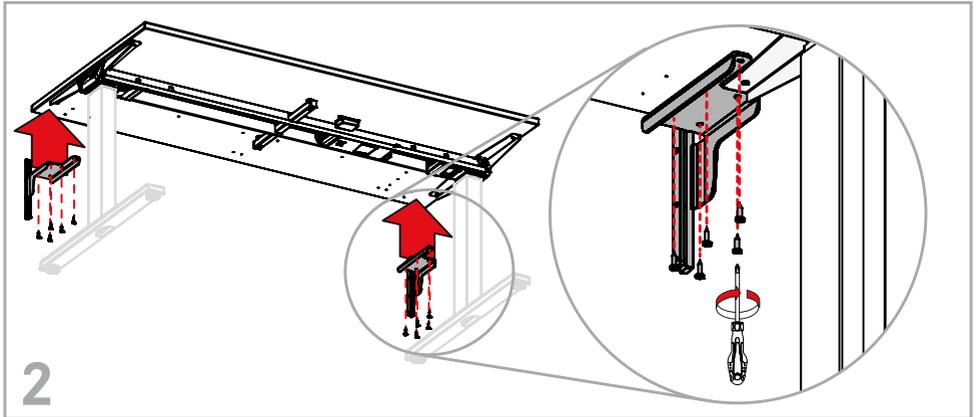

- Wandanbindungen mit Panheadschrauben 5 x 20 mm an die Tischplatte montieren.
- Bündig mit der Plattenkante.
- Achten Sie auf die richtige Zuordnung von rechter und linker Wandanbindung.

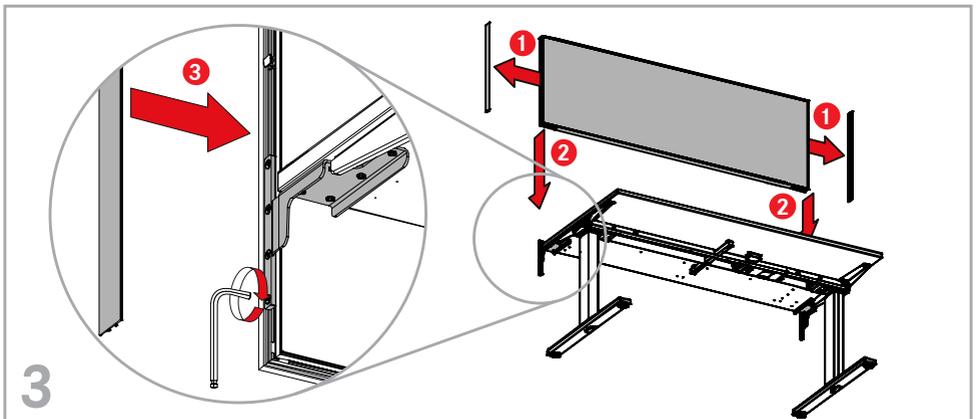


- Abdeckung links und rechts an der Wand entfernen (1).
- Wand bis auf die Spannschienen aufschieben (2).
- Wand ausrichten und Senkkopfschrauben M5 x 14 mm fixieren.
- Abdeckung wieder auf die Wand aufstecken (3).

Montage

Wandanbindung WINEA SINUS


Montage an Tischplatte

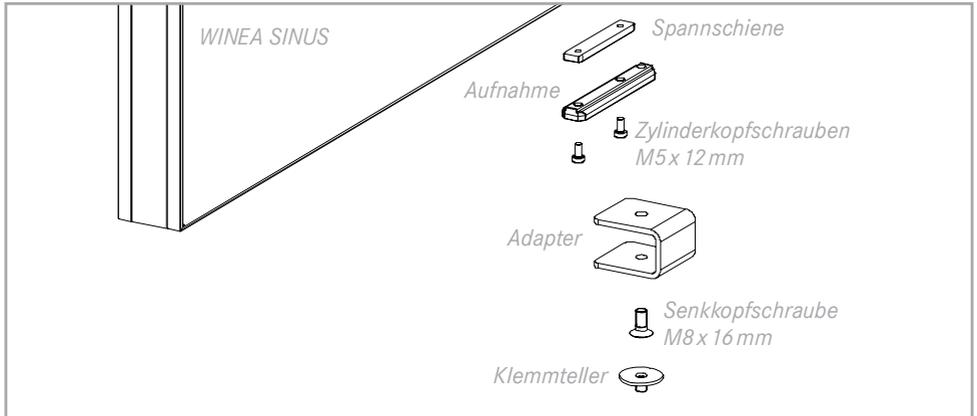


VORSICHT

Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.

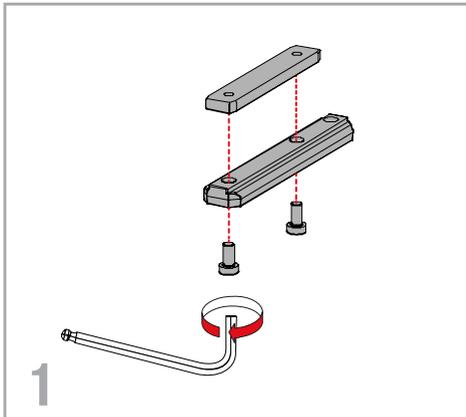

- Spannschiene mit Zylinderkopfschrauben M5x 12 mm lose mit Aufnahme verbinden.

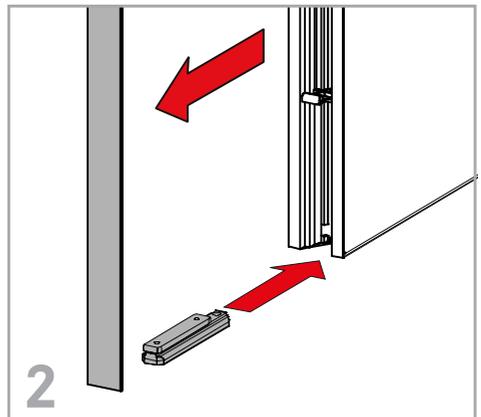


- Abdeckung der Wand abnehmen und Spannschiene mit Aufnahme in die Nut einschieben.
- Ausrichten und Zylinderkopfschrauben M5x 12 mm fixieren.


Montage

Wandanbindung WINEA SINUS


Montage an Tischplatte

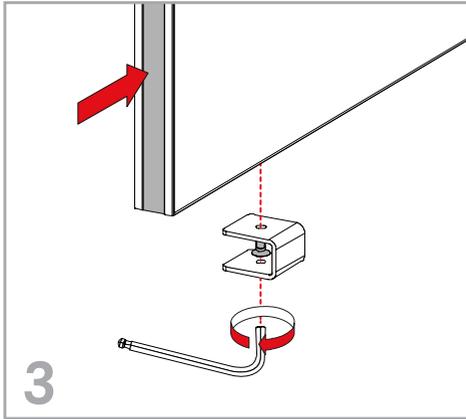

- Wandabdeckung wieder aufstecken.
- Adapter mit Senkkopfschraube M8 x 16 mm fest in die Aufnahme schrauben.

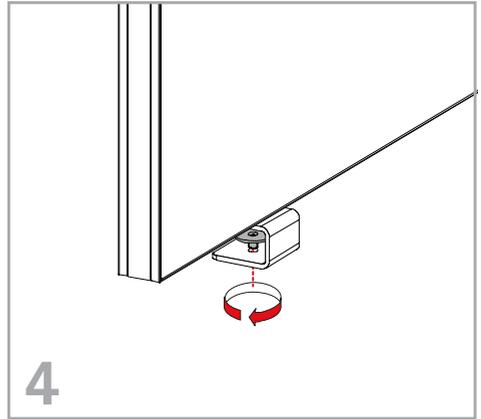

- Klemmteller in den Adapter einführen und einschrauben.

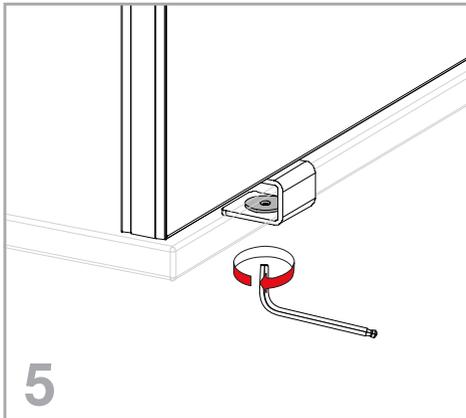


- Wand auf die Tischplatte aufstecken und ausrichten.
- Klemmteller von unten fest anziehen.


Montage

Wandanbindung WINEA SINUS

Montage an Duo-Arbeitsplatz

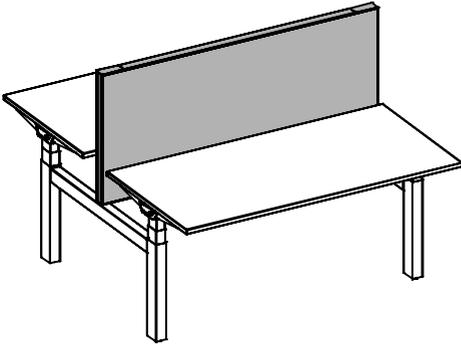

Übersicht

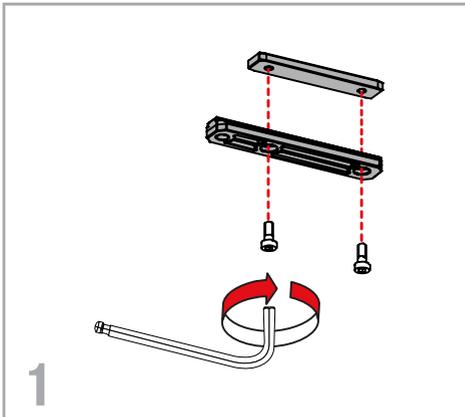

- Aufnahme und Spannschiene mit Zylinderkopfschrauben M5 x 12 lose verbinden.

VORSICHT


Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.


Montage

Wandanbindung WINEA SINUS

Montage an Duo-Arbeitsplatz

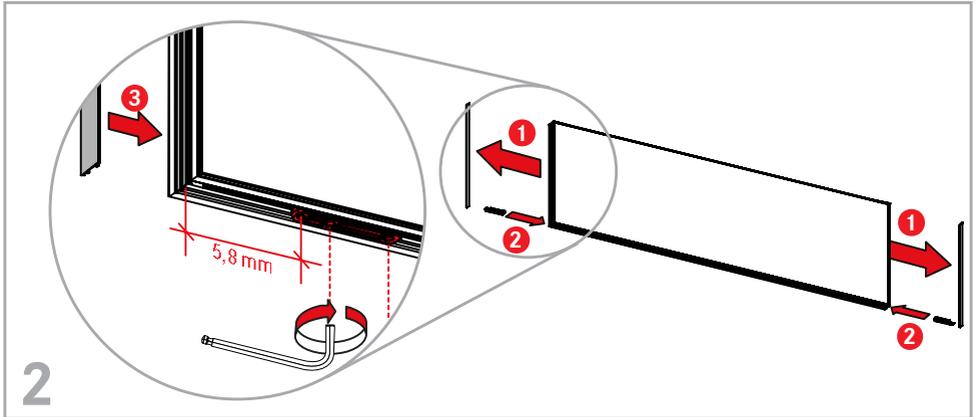

- Abdeckungen links und rechts aus dem WINEA SINUS Profil lösen (1).
- Aufnahme mit Spannschiene in die Nut an der Unterseite einschieben (2).
- Freie Bohrung nach außen gerichtet, 5,8 cm zur Außenkante WINEA SINUS Profil.
- Zylinderkopfschrauben M5 x 12 fixieren und Abdeckungen wieder aufstecken (3).


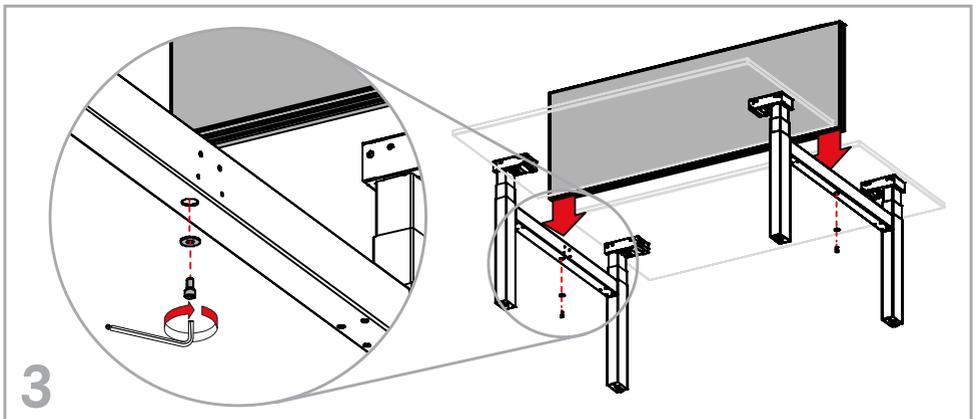


- WINEA SINUS Wand auf die Adapter aufsetzen. Außenkante Wand bündig mit Außenkante Tischplatte.
- Mit U-Scheibe und Zylinderkopfschrauben M8 x 16 fixieren.

Montage

Wandanbindung WINEA X

Montage hinter Tisch

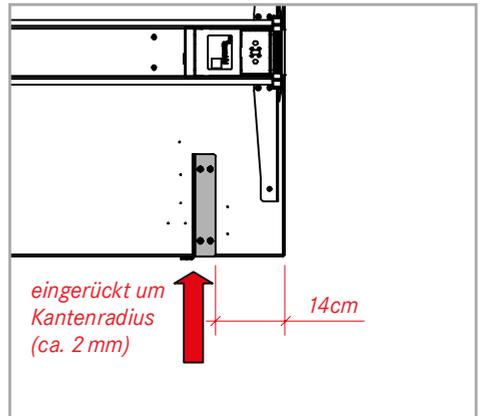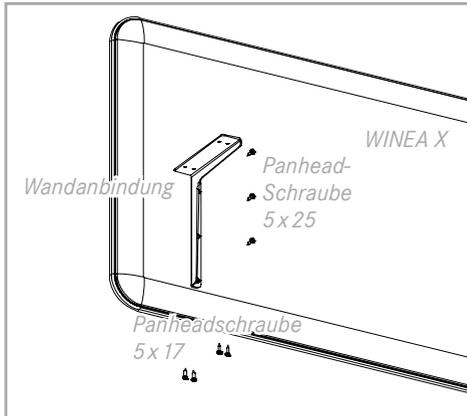


Position

VORSICHT

Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.

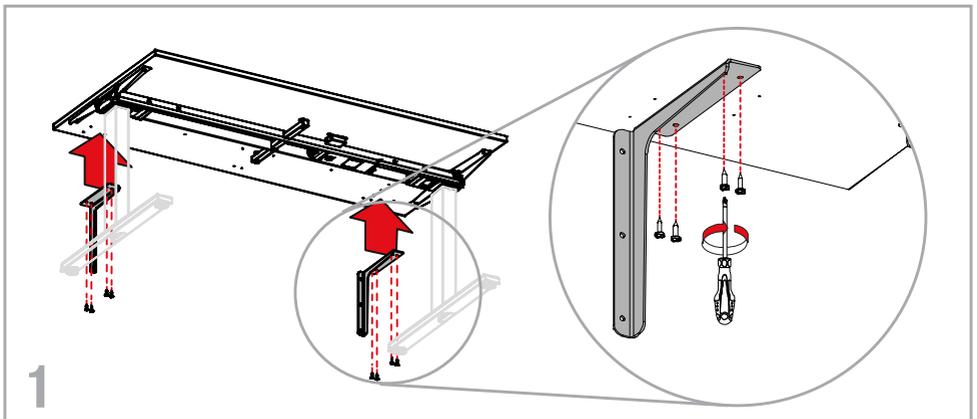


- Wandanbindungen mit Panheadschrauben 5 x 17 mm an die Tischplatte montieren.
- Bündig zur Plattenkante.
- Achten Sie auf die richtige Zuordnung von rechter und linker Wandanbindung.

Montage

Wandanbindung WINEA X

Montage hinter Tisch

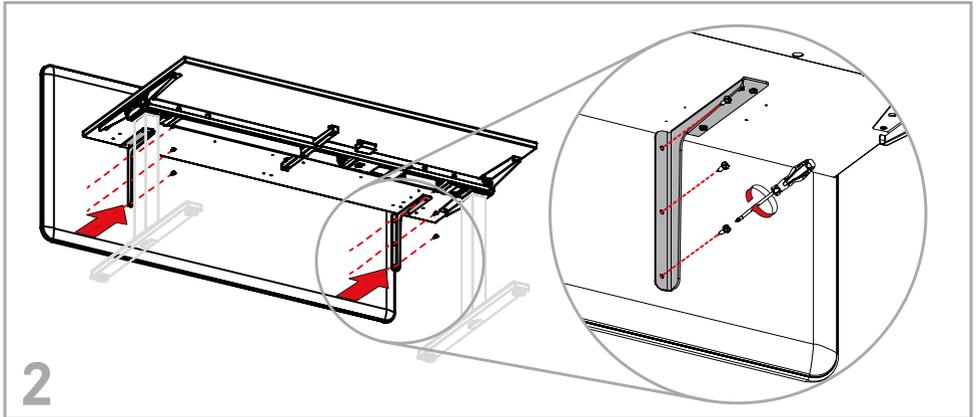


- Wand in gewünschter Höhe mit Panheadschrauben 5 x 25 mm an die Wandanbindungen montieren.
- Wand an den Kanten der Tischplatte ausrichten.
- Achten Sie darauf, dass die Wand exakt waagrecht ausgerichtet ist.

Montage

Wandanbindung WINEA X



Montage an Tischplatte

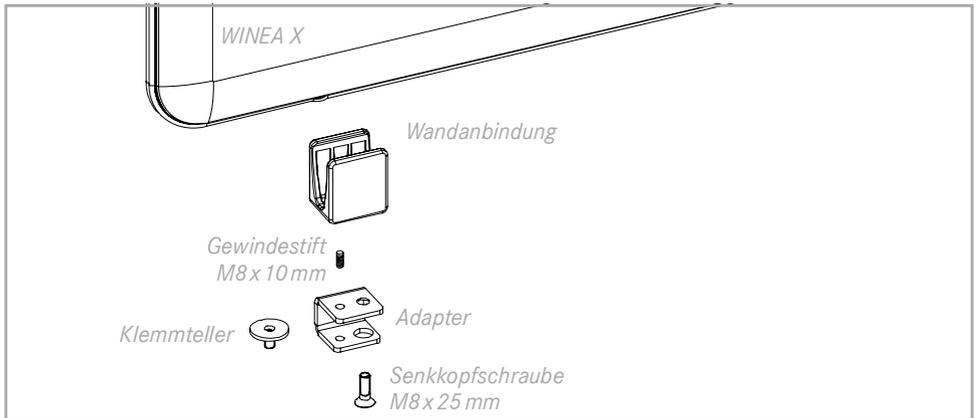

VORSICHT

Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ *Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.*

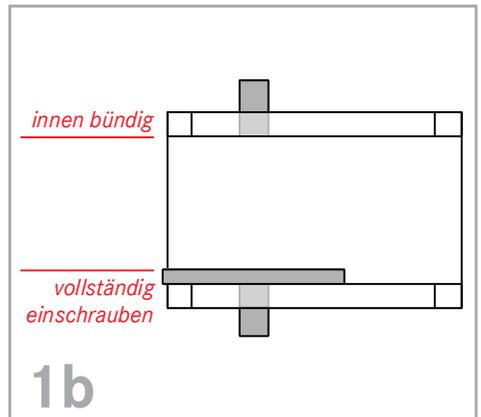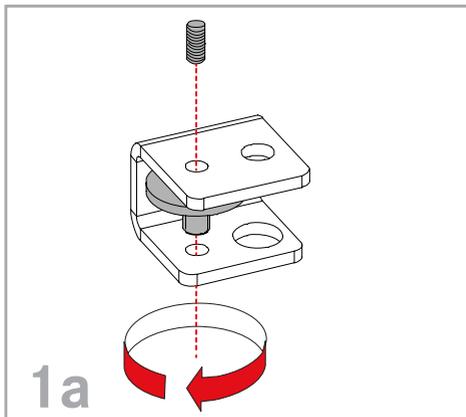


- Gewindestift M8 x 10 mm innen bündig in den Adapter schrauben (Verdrehsicherung für Wandanbindung).
- Klemmteller in Adapter einschrauben.


Montage

Wandanbindung WINEA X

Montage an Tischplatte

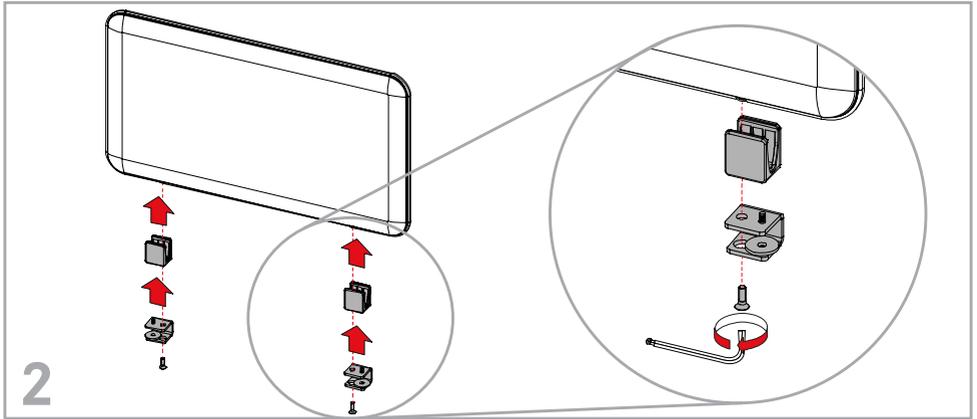

- Wandanbindungen auf die Adapter setzen und die Wand von oben einstecken.
- Achten Sie bei der Positionierung der Wand auf den richtigen Sitz der Muffen in den Wandanbindungen.
- Alle Teile von unten mit Senkkopfschraube M8 x 25 mm fest verschrauben.


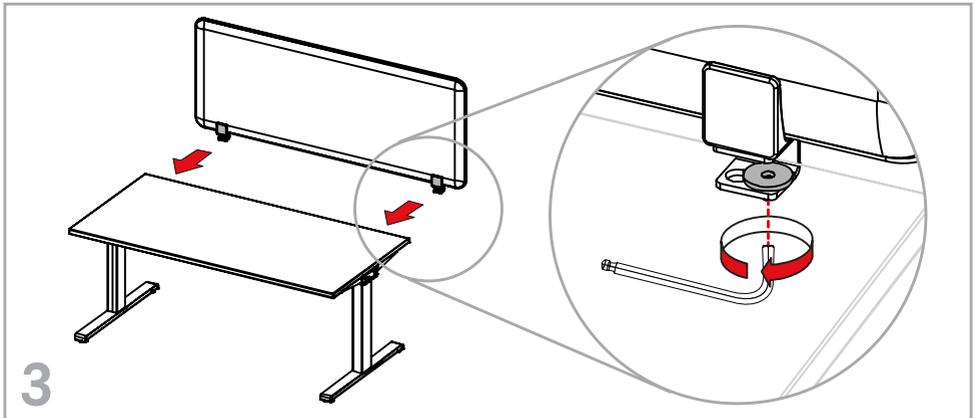


- Wand auf die Tischplatte aufstecken und ausrichten.
- Klemmteller von unten fest anziehen.

Montage

Wandanbindung WINEA X

Montage an Duo-Arbeitsplatz

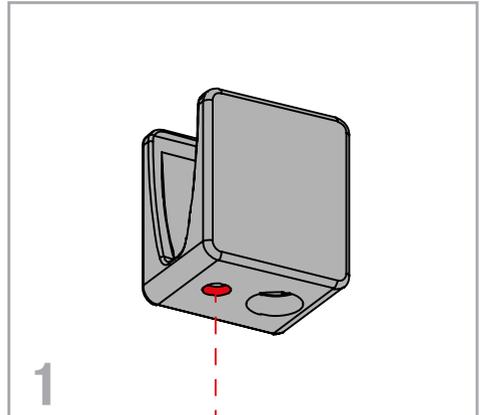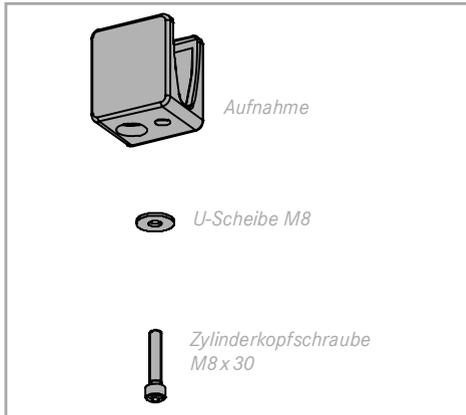


! VORSICHT

Das Umkippen des Möbels kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ *Paneele dürfen nur mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.*

- Durch die kleinere Öffnung der Aufnahme schrauben.
- Die große Öffnung zeigt nach außen.

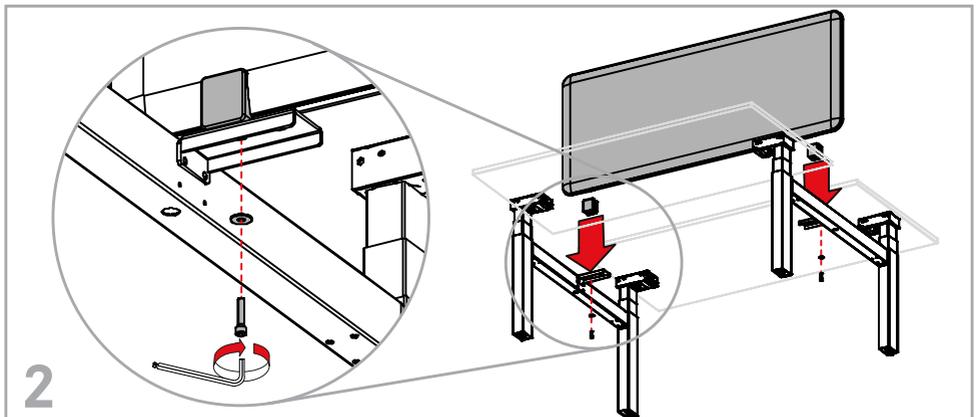

- WINEA X Wand und die Aufnahmen auf die Wandaufnahme aufsetzen. Außenkante Wand bündig mit Außenkante Tischplatte.
- Mit Zylinderkopfschrauben M8 x 30 fixieren.

i INFO

- ▶ *Wandaufnahme vorab montieren (siehe Seite 36).*



EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
Anhang II A

Der Hersteller: WINI Büromöbel G. Schmidt GmbH & Co. KG
Auhagenstr. 79,
31863 Coppenbrügge
Tel: 05156/979-0, Fax: -100

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

Maschinentyp: Steh / Sitz-Tisch
Typenbezeichnung: WINEA StartUp 2.0

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie **Maschinen (2006/42/EG)** entspricht.
Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der **Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)** und der Richtlinie über **elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)**.

Einschlägige EG-Richtlinien: EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
EG-Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)
Produktsicherheitsgesetz ProdSG

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere: DIN EN 60335-1
DIN EN ISO 12100
DIN EN ISO 13849-1
DIN EN 55014-1; DIN EN 55014-2
DIN EN 527 1-2
DGV-Grundsatz 315-410
DIN EN 1730
EK5/AK3 13-01:2018
Es gilt die jeweilige aktuelle Fassung der Norm.

Dokumentationsverantwortlicher war: Gerald Emde, Tel.: +49(0)5156 979 305

Ausstellungsdatum: Marienau, 19.05.2022

Rico Möckel

Leiter strategische Produktentwicklung und Produktmanagement

WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Copenbrügge, OT Marienau
Germany

Technischer Support
Telefon: +49(0)5156 / 979-979

E-Mail: info@wini.de
Internet: www.wini.de